SAMSUNG

SM-T365

Brugervejledning

www.samsung.com

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs websted, *www.samsung.com*.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af applikationer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskeder, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementstype for at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

- Standardapplikationer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en applikation, der leveres med enheden, kan du kontakte et Samsung servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede applikationer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens ikoner

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Ophavsret © 2014 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Indhold

Kom godt i gang

7 Enhedens udseende
8 Knapper
9 Pakkens indhold
10 Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
13 Oplade batteriet
16 Isætte et hukommelseskort
18 Tænde og slukke for enheden
19 Holde enheden
19 Låse og oplåse enheden
19 Justere lydstyrken
19 Skifte til lydløs tilstand

Grundlæggende brug

20 Indikatorikoner
21 Bruge den berøringsfølsomme skærm
24 Kontrolbevægelser
26 Brug af Multi-vinduet
30 Informationer
31 Startskærm
33 Applikationsskærm
34 Bruge applikationer
35 Hjælp
35 Indtaste tekst

37 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
38 Oprette konti
39 Overføre filer
40 Sikre enheden
41 Opgradere enheden

Kommunikation

43 Telefon
49 Kontakter
53 Beskeder
54 E-mail
56 Google Mail
58 Hangouts
58 Google+
59 Fotos

Web og netværk

60 Internet
61 Chrome
62 Bluetooth
63 Screen Mirroring

Medie

64 Musik
66 Kamera
71 Galleri
74 Video
75 YouTube

Applikations- og mediebutikker

76 Play Butik
77 Samsung GALAXY Apps
77 Play Bøger
78 Play Film
78 Play Musik
78 Play Spil
78 Play Bladkiosk

Værktøjer

79 Notat
80 S Planner
82 Dropbox
83 Sky-tjeneste
84 Drev
84 Hancom Office Viewer
87 Ur
89 Lommereg.
89 Google
90 Stemmesøgning
90 Mine filer
92 Smart Tutor

Rejse og lokal

93 Maps

Indstillinger

94 Om Indstillinger
94 Forbindelse
98 Enhed
104 Generelt
109 Applikationer
114 Google Indstillinger

Fejlsøgning

Kom godt i gang

Enhedens udseende

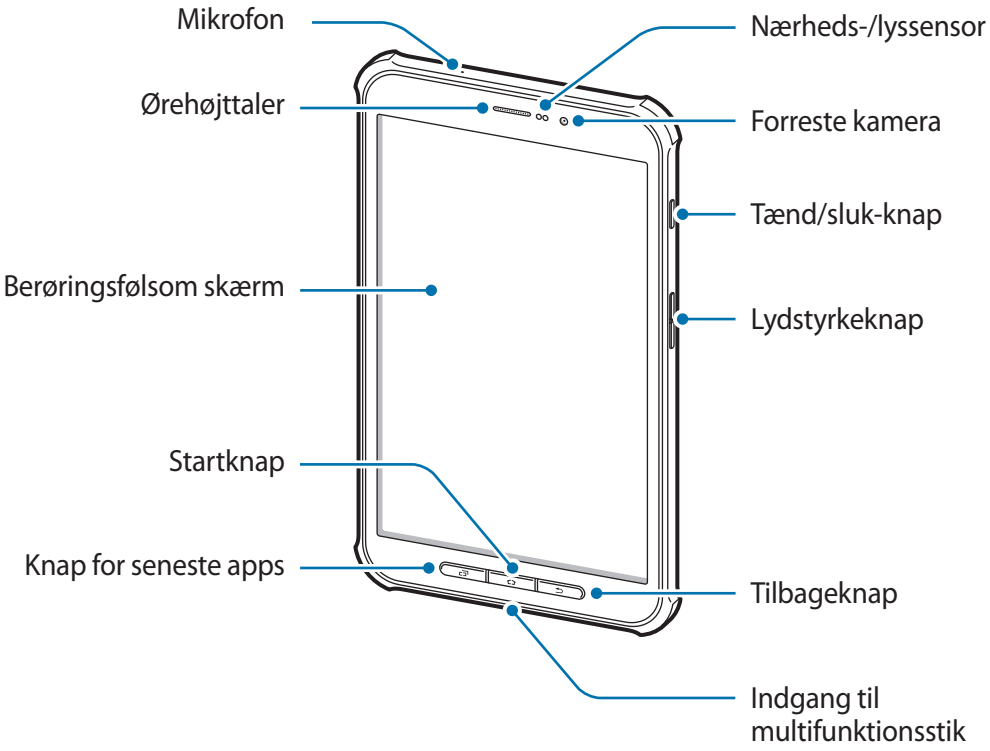

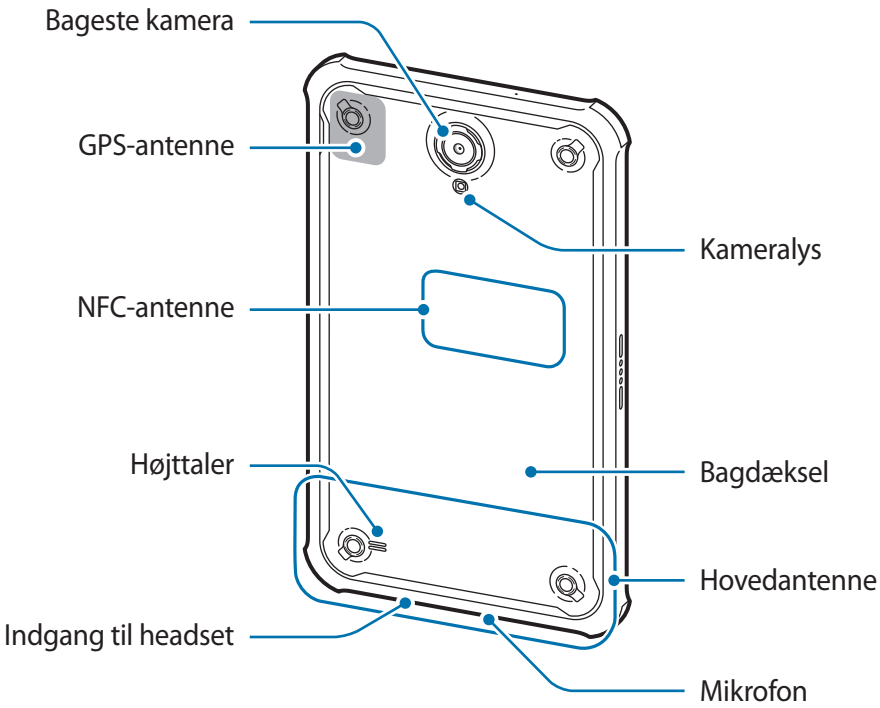

Mikrofonen øverst på enheden er kun aktiveret, når du bruger højttalertelefonen eller optager videoer.

- Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
- Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.

Bevarelse af vand- og støvafvisning

Enheden er modstandsdygtig over for vand og støv, når alle elementer slutter tæt. Følg disse tip omhyggeligt for at undgå, at enheden bliver beskadiget.

- Nedsænk ikke enheden i vand i længere perioder ad gangen, og anvend den ikke i regnvejr.
- Udsæt ikke enheden for saltvand, ioniseret vand eller højt vandtryk.
- Hvis enheden bliver våd, skal den tørres grundigt med en ren, blød klud.

Knapper

Knap	Funktion
Tænd/sluk	• Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
Seneste apps	• Tryk for at åbne oversigten over de seneste applikationer.
Startskærm	• Tryk for at gå tilbage til Startskærmen. • Tryk og hold nede for at starte Google-søgning.
Tilbage	• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm. • Tryk og hold nede for at aktivere eller deaktivere Multi-vinduet.
Lydstyrke	• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

Pakkens indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri
- Hurtigstart

- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Visse typer tilbehør, såsom dockingenheder, har muligvis ikke den samme certificering vedr. vand- og støvafvisning.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende batteri.

- Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
- Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

1 Fjern bagdækslet.

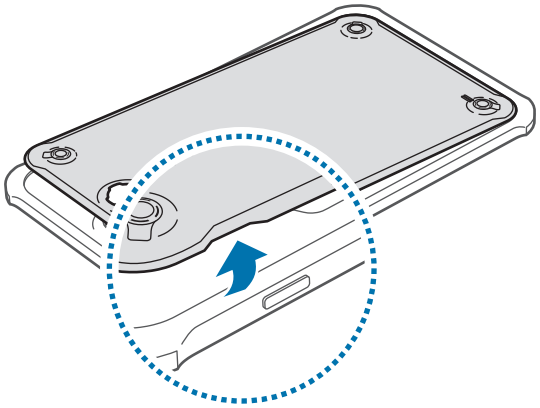

Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

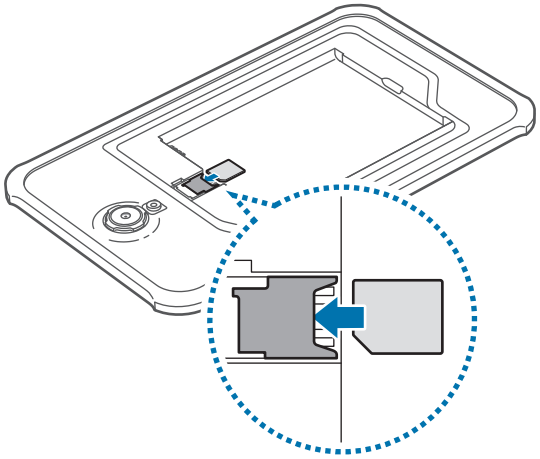

- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

3 Isæt batteriet.

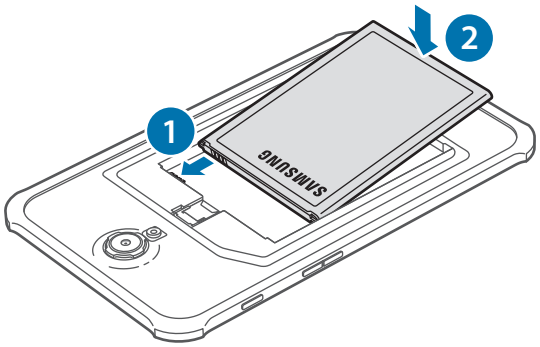

4 Sæt bagdækslet på plads igen.

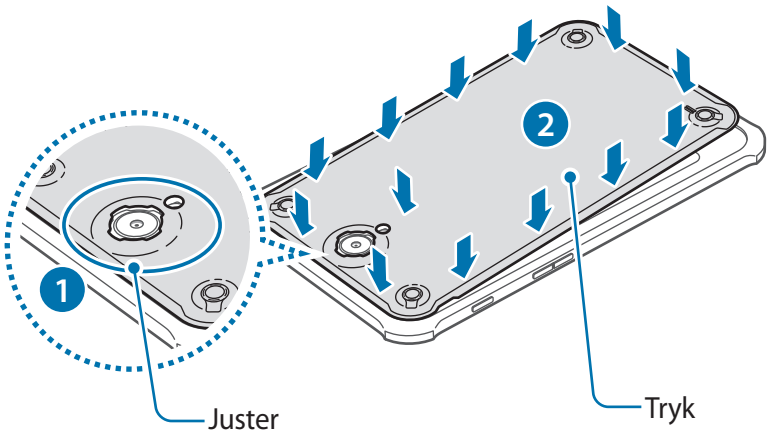

- Kontroller, at bagdækslet sidder godt fast.
- Brug kun bagdæksler og tilbehør, der er godkendt af Samsung, sammen med enheden.

Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Fjern bagdækslet.

2 Træk batteriet ud.

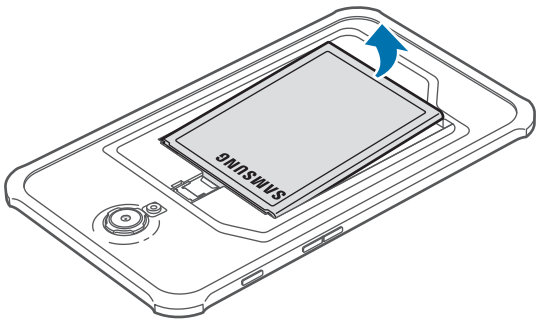

3 Træk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ud.

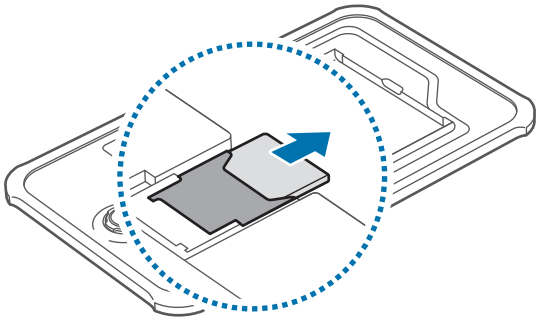

Montering af beskyttelsespladen

Isæt den øverste del af enheden i pladen, og tryk derefter hårdt på den anden side af pladen for at montere den.

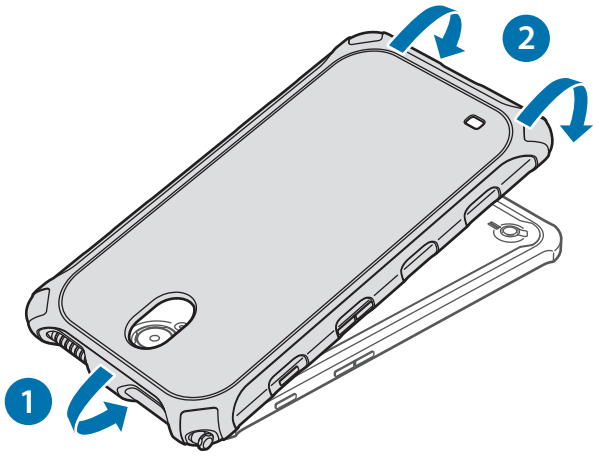

Hvis du vil fjerne beskyttelsespladen, skal du vride den øverste kant på pladen, indtil enheden stikker frem fra pladen. Du kan derefter fjerne enheden fra pladen.

Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang.

Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.

Bruge opladeren

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i indgangen til multifunktionsstikket.

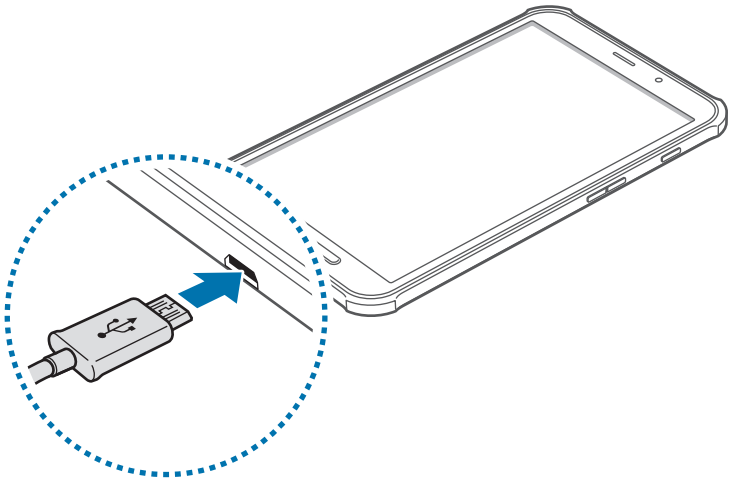

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:

Oplader



Fuldt opladet

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige applikationer ved brug af joblisten.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.

- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.

- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **SD card**.

1 Fjern bagdækslet og batteriet.

2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

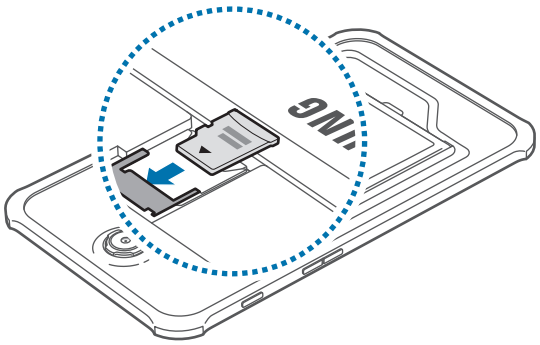

3 Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På Startskærmen trykkes på → **Indstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort**.

1 Fjern bagdækslet og batteriet.

2 Tag hukommelseskortet ud.

3 Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen.

Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.

På Startskærmen trykkes på → **Indstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alle**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen i nogle få sekunder for at tænde enheden.

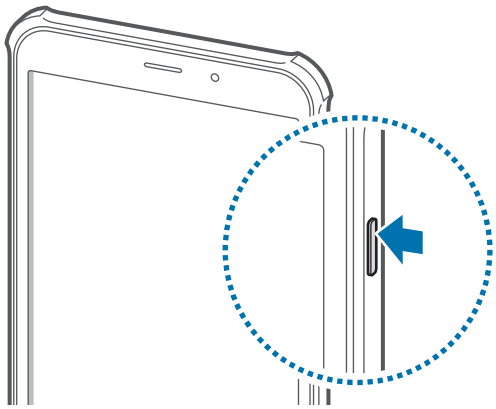

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen, og tryk på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke og holde nede på Tænd/sluk-knappen, og herefter trykke på **Sluk**.

Holde enheden

Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.

Låse og oplåse enheden

Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

Du kan låse enheden op ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, når den berøringsfølsomme skærm er slukket, trykke et vilkårligt sted på skærmen og derefter svirpe fingeren i en tilfældig retning.

Justere lydstyrken

Tryk op eller ned på Lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

Skifte til lydløs tilstand

Brug en af følgende metoder:

- Tryk og hold nede på Lydstyrkeknappen, indtil vibrationstilstand aktiveres.
- Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen, og tryk derefter på **Lydløs**.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på **Lyd**.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til HSPA+-netværk
	Forbundet til LTE-netværk
	Forbundet til Wi-Fi
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Synkroniseret med internettet
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	Lydløs tilstand aktiveret
	Vibration aktiveret

Ikon	Betydning
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Berør udelukkende den berøringsfølsomme skærm med fingrene.

- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.

- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser

Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

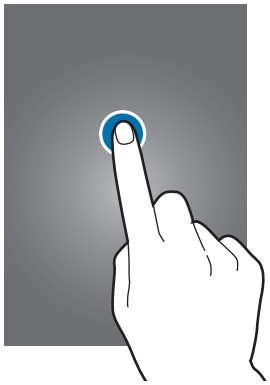

Trykke og holde nede

Tryk og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.

Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

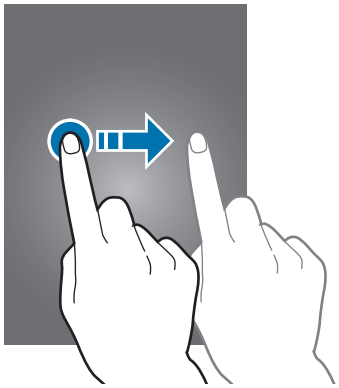

Dobbelttrykke

Dobbelttryk på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende tilbage.

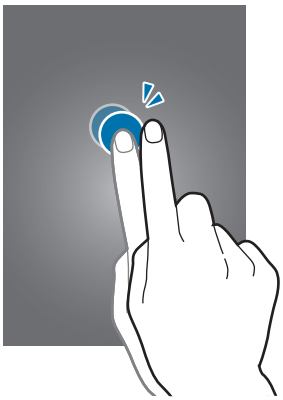

Svirpe

Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller Applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

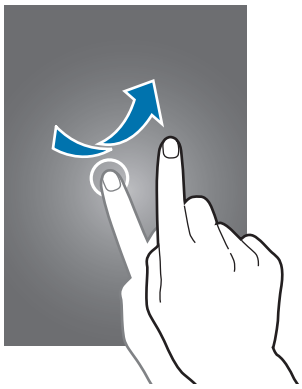

Knibe

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

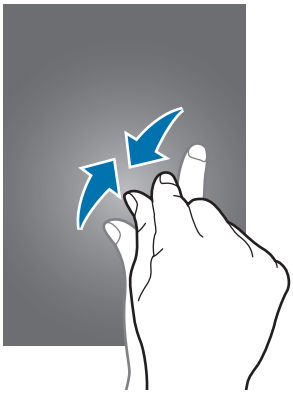

Kontrolbevægelser

Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.

Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt.

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.

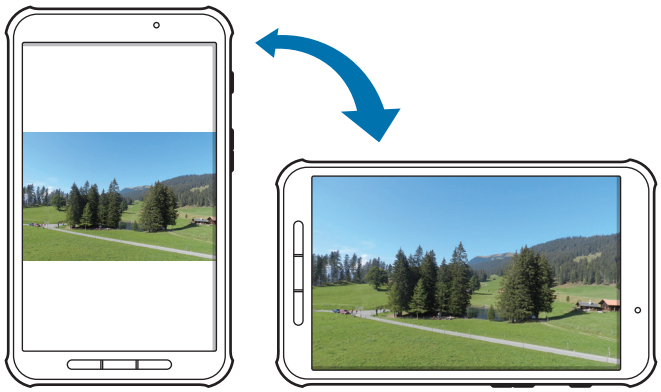

Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærmrotation**.

- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen.

Stryge

Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i **Galleri** → → **Album** → **Screenshots**. Ikke alle applikationer giver mulighed for at tage skærmbilleder.

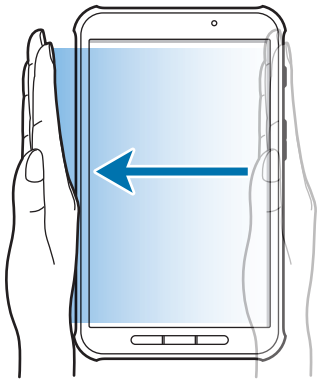

Dække

Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.

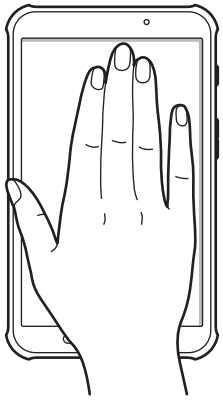

Brug af Multi-vinduet

Brug denne funktion til at køre flere applikationer på skærmen samtidigt.

- Kun applikationer i Multi-vinduesbakken kan køre.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil anvende Multi-vindue, skal du på Startskærmen trykke på → **Indstillinger** → **Enhed** → **Multi-vindue** og derefter trække kontakten **Multi-vindue** til højre.

Brug af Multi-vindue opdelt på to skærme

Brug denne funktion til at køre applikationer på en todelt skærm.

Start af applikationer i et Multi-vindue, der er opdelt på to skærme

1 Træk med fingeren fra skærmens højre kant og ind imod midten af skærmen. Alternativt kan du trykke og holde nede på .

Multi-vinduesbakken vises i skærmens højre side.

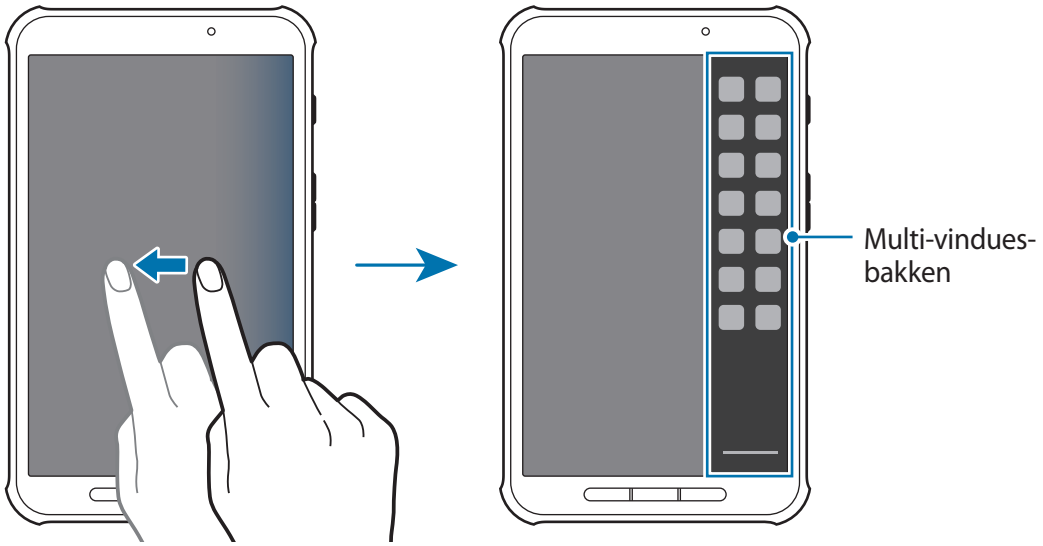

2 Tryk og hold nede på et applikationsikon i Multi-vinduespanelet, og træk det derefter over på skærmen.

Slip applikationsikonet, når skærmen bliver blå.

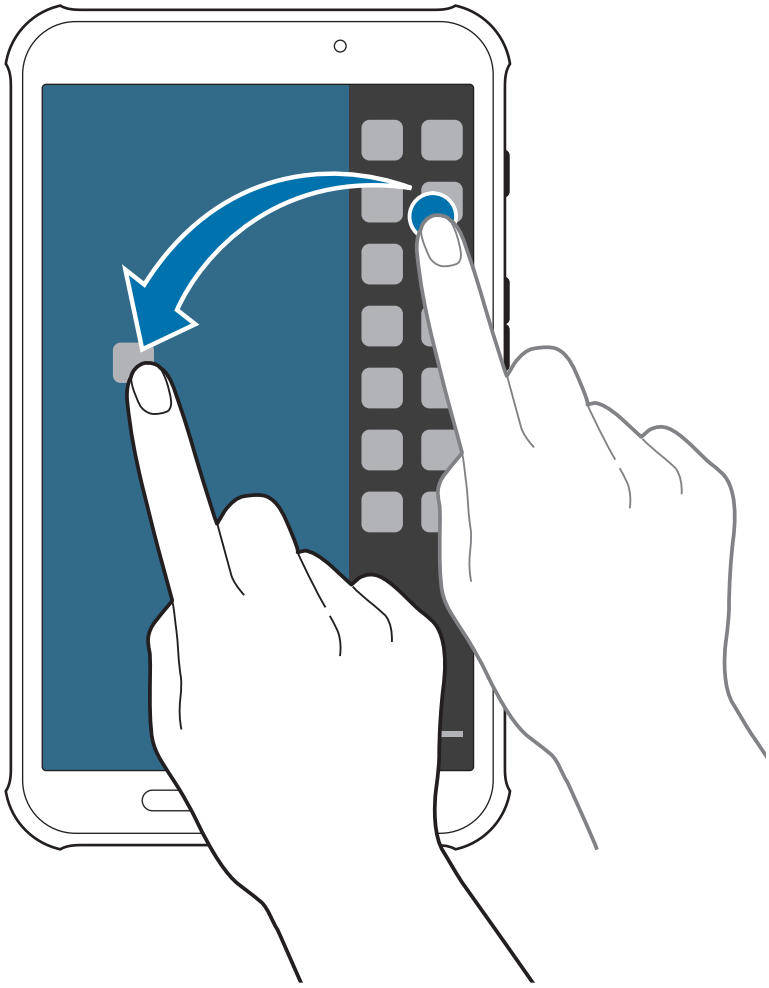

3 Tryk og hold nede på endnu et applikationsikon i Multi-vinduesbakken, og træk det derefter til en ny position.

Deling af indhold mellem applikationer

Du kan nemt dele indhold mellem applikationer, såsom **E-mail** og **Internet**, ved at trække og slippe dem.

Ikke alle applikationer understøtter denne funktion.

1 Start **E-mail** og **Internet** i et opdelt Multi-vindue.

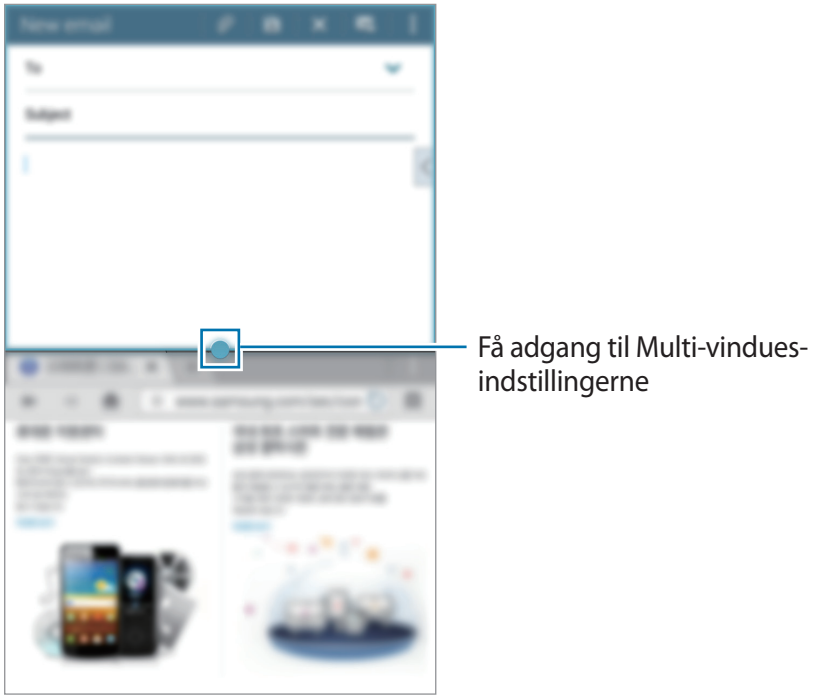

2 Tryk på cirklen mellem applikationsvinduerne, og tryk derefter på .

Tryk på cirklen mellem applikationsvinduerne for at få adgang til følgende indstillinger:

- : Skift placering mellem applikationer med Multi-vindue.
- : Del elementer, såsom billeder, tekst eller links mellem applikationsvinduer ved at trække og slippe dem.
- : Maksimer vinduet.
- : Luk applikationen.

3 Tryk og hold nede på et element i internetvinduet, og træk det til en placering i E-mail-vinduet.

Informationer

På statuslinjen øverst på skærmen vises der informationsikoner for ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at trække linjen, der er nederst på skærmen, opad.

Fra informationspanelet kan du få vist din enheds aktuelle indstillinger. Træk ned fra statuslinjen, og tryk derefter på for at bruge følgende indstillinger:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- **Placer.**: Aktiver eller deaktiver GPS-funktionen.
- **Lyd/Vibration/Lydløs**: Aktiver eller deaktiver lydløs tilstand. Du kan vælge vibration eller gøre enheden lydløs i lydløs tilstand.
- **Skærmrotation**: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.
- **Mobile data**: Aktiver eller deaktiver dataforbindelsen.
- **U.strømbespar.**: Aktiver eller deaktiver ultrastrømbesparende tilstand.
- **Multi-vindue**: Indstil enheden til at bruge Multi-vindue.
- **Værktøjskasse**: Indstil enheden til at bruge værktøjskassen.
- **Mobilt hotspot**: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-internetdelingsfunktionen.
- **Screen Mirroring**: Aktiver eller deaktiver skærmspejlingsfunktionen.
- **S Beam**: Aktiver eller deaktiver S Beam-funktionen.
- **NFC**: Aktiver eller deaktiver NFC-funktionen.
- **Synk**: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
- **Læsetilstand**: Aktiver eller deaktiver læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden med at beskytte dine øjne, når du læser om aftenen. Vælg de applikationer, der skal bruges, ved at trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Skærm og baggrund** → **Læsetilstand**.
- **Smart sk.st.by**: Aktiver eller deaktiver funktionen smart skærm-standby.
- **Strømbespar.**: Aktiver eller deaktiver strømbesparende tilstand.
- **Blok.tilstand**: Aktiver eller deaktiver blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden for informationer. Tryk på **Indstillinger** → **Enhed** → **Blokeringstilstand** for at vælge, hvilke meddelelser, der skal blokeres.

- **Flytilstand**: Aktiver eller deaktiver flytilstand.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil flytte rundt på indstillingerne på informationspanelet, skal du åbne det og trykke på → og efterfølgende trykke og holde nede på et element og derefter trække det til en anden placering.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere elementer

Tilføje et applikationsikon

På Startskærmen trykkes på , tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det derefter ind i et paneleksempel.

Flytte et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Fjerne et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på Startskærmen. Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød.

Omarrangere paneler

Tilføje et nyt panel

Knib fingrene sammen på skærmen, og tryk på .

Flytte et panel

Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjerne et panel

Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det hen til affaldsspanden øverst på skærmen.

Angive baggrund

Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for Startskærmen.

Knib fingrene sammen på skærmen, og tryk på **Baggrunde**.

Rul til venstre eller højre, og vælg mellem de billeder, der vises nederst på skærmen.

Du kan vælge fotos, der er optaget med enhedens kamera, eller øvrige fotos ved at trykke på **Fra Galleri**.

Bruge widgets

Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på Startskærmen. Du kan bruge widgets ved at føje dem til Startskærmen fra widgetpanelet.

De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Knib fingrene sammen på skærmen, og tryk på **Widgets**. Rul til højre eller venstre på panelet, og tryk og hold nede på en widget for at føje den til Startskærmen. Placer den, hvor du ønsker det, tilpas størrelsen ved at trække rammen, hvis det er nødvendigt, og tryk et vilkårligt sted på skærmen for at gemme denne widgets placering.

Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer.

På Startskærmen trykkes på for at åbne Applikationsskærmen.

Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere applikationer

Denne funktion er kun tilgængelig i gittervisningen, der kan tilpasses af brugeren.

Tryk på → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tryk på → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til **Opret mappe**. Indtast et mappenavn, og tryk på **Klar**. Placer applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter trykke på .

Omarrangere paneler

Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **GALAXY Apps**, til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer

Tryk på → **Afinstaller/deaktiver apps**, og vælg derefter den applikation, du ønsker at fjerne.

Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Deaktivere applikationer

Tryk på ⋮ → **Afinstaller/deaktiver apps**, og vælg derefter en applikation for at deaktivere den.

Tryk på ⋮ → **Vis deaktiverede apps** på Applikationsskærmen, vælg applikationerne, og tryk derefter på **Udført** for at aktivere applikationen.

- Downloadede applikationer og nogle standardapplikationer, der leveres sammen med enheden, kan ikke deaktiveres.
- Når du bruger denne funktion, forsvinder deaktiverede applikationer fra Applikationsskærmen, men de findes fortsat på enheden.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internetapplikationer.

Åbne en applikation

Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på Startskærmen eller Applikationsskærmen.

Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk på ▭ for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.

Vælg ikonet for den applikation, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk på ▭ → **Jobliste**, og tryk derefter på **Afslut** ud for en applikation for at lukke den. Tryk på **Afslut alle** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke på ▭ → **Luk alle**.

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Hjælp**. Vælg en kategori for at få vist tip.

Tryk på for at sortere kategorierne i alfabetisk orden.

Tryk på for at søge efter nøgleord.

Indtaste tekst

Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype

Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på **Vælg indtastningsmetode**, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.

Bruge Samsung-tastaturet

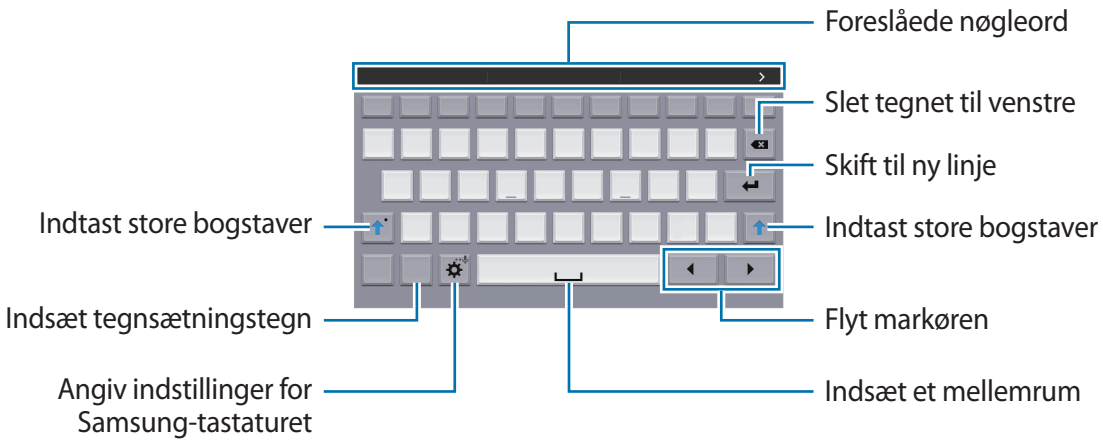

Indtaste store bogstaver

Tryk på , før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver.

Skifte tastaturtype

Tryk og hold nede på , og tryk derefter på , hvis du vil ændre tastaturtypen.

Tryk og hold nede på på det flydende tastatur, og flyt det flydende tastatur hen til en anden placering.

Skifte tastatursprog

Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten til venstre eller højre for at skifte tastatursprog.

Håndskrift

Tryk og hold nede på , tryk på , og skriv et ord med fingeren. Der vises ordforslag under skrivning. Vælg et foreslået ord.

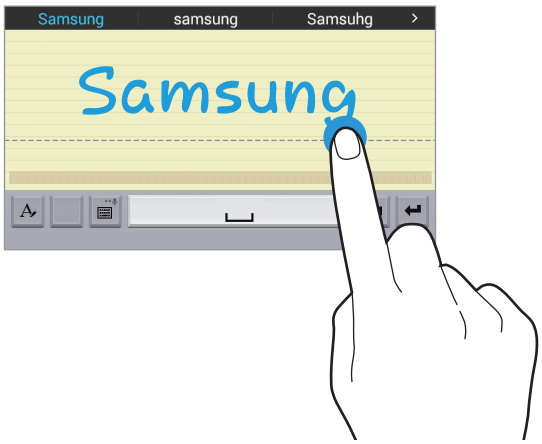

Brug håndskriftbevægelser for at udføre handlinger, f.eks. redigering eller sletning af tegn og indsættelse af mellemrum.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Angive tekst via tale

Aktiver stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.

Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle sprog.

Kopiere og indsætte

Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på **Kopiér** for at kopiere eller **Klip** for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes, og derefter trykke på **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 94)

Kontroller, at Wi-Fi-forbindelsen er aktiv, før du bruger internetapplikationer.

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tryk på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.

- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Wi-Fi** og derefter trækkes kontakten **Wi-Fi** til højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på **Tilslut**. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **Tilslut**.

Glemme Wi-Fi-netværk

Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **Glem**.

Oprette konti

Google-applikationer, såsom **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **GALAXY Apps** kræver en Samsung account. Opret en Google-konto og en Samsung account for at få den bedste oplevelse med enheden.

Tilføje konti

Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på Applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti** → **Tilføj konto** → **Google**. Tryk efterfølgende på **Ny** for at tilmelde dig, eller tryk på **Eksisterende**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung account.

Fjerne konti

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti**, vælg et kontonavn under **MINE KONTI**, vælg kontoen, der skal fjernes, og tryk derefter på .

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation, som administrerer medieindhold og personlige oplysninger med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn Windows Media Player, og synkroniser musikfiler.

Forbinde som en medieenhed

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

Angive et mønster

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en backup-PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

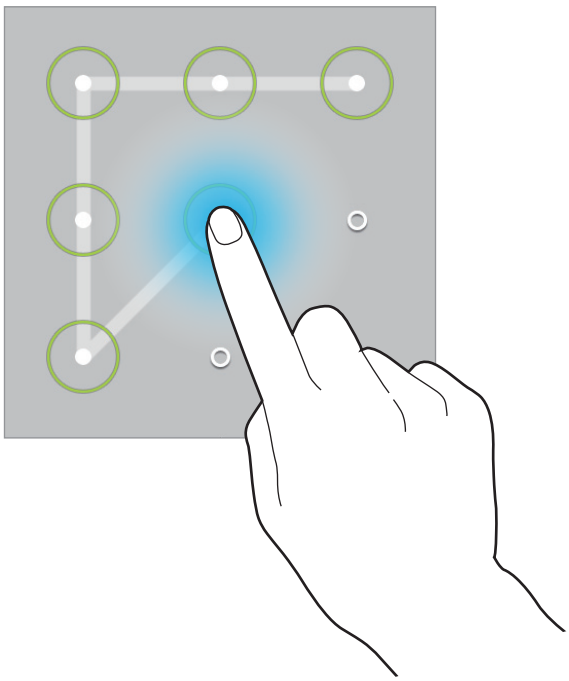

Angive en PIN-kode

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Angive en adgangskode

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, og indtast oplåsningskoden.

Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.

- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Om enheden** → **Softwareopdateringer** → **Opdatér nu**.

Kommunikation

Telefon

Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.

På Applikationsskærmen trykkes på **Telefon**.

Foretage opkald

Foretage et opkald

Brug en af følgende metoder:

- **Telefon**: Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tryk derefter på .
- **Grupper**: Foretag et opkald fra listen over kontaktgrupper.
- **Favoritter**: Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
- **Kontakter**: Foretag et opkald fra kontaktlisten.

Hurtigopkaldsnumre

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.

Nummerforslag

Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.

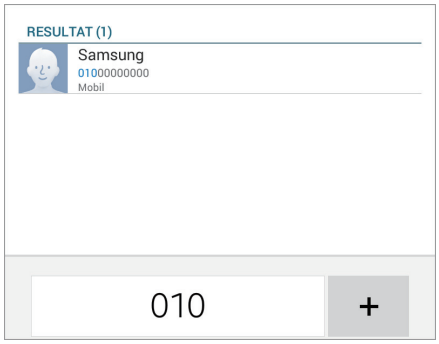

Finde kontakter

Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaktlisten. Der vises foreslåede kontakter under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til vedkommende.

Foretage et internationalt opkald

Tryk og hold nede på **0**, indtil tegnet + vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .

Under et opkald

Du kan gøre følgende:

- : Juster lydstyrken.
- **Tilf. opk.**: Foretag et andet opkald.
- **Afslut**: Afslut det aktuelle opkald.
- **Højttaler**: Aktiver højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du bruger højttalertelefonen.

Hvis du isætter eller fjerner C pennen under en samtale ved hjælp af højttalertelefonen, kan den anden part blive udsat for meget støj.

- **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Skift**: Skift mellem to opkald.
- **Flet**: Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag dette for at tilføje flere deltagere. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten flerpartssamtale er aktiveret.

- → **Aktiv. ekstra lydst.**: Forøg lydstyrken.
- → **Sæt på hold**: Sæt et opkald på hold. Tryk på **Hent** for at genoptage opkaldet.
- → **Kontakter**: Åbn kontaktlisten.
- → **Notat**: Opret et notat.
- → **Besked**: Send en besked.
- → **Overfør**: Forbind den første og den anden person. Du forlader samtalen, når du aktiverer denne funktion.
- → **Administrér konferenceopkald**: Før en privat samtale med en person under et opkald mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene deltager.

Tilføje kontakter

Indtast et nummer ved brug af tastaturet og tryk på → **Føj til kontakter** for at føje et telefonnummer til kontaktlisten.

Sende en besked

Tryk på → **Send besked** for at sende en besked til det viste nummer.

FDN (fixed dialling number)

Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser. Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Flere valg** → **FDN** → **Aktivér FDN**, og indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på **FDN-liste**, og tilføj numre.

Opkaldsspærring

Enheden kan indstilles til at spærre for visse opkald. Du kan f.eks. spærre for opkald til internationale numre.

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Flere valg** → **Opkaldsspærring**, vælg en opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.

Modtage opkald

Besvare et opkald

Træk uden for den store cirkel for at besvare et opkald.

Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald besvares, sættes det første opkald på hold.

Afvise et opkald

Træk uden for den store cirkel for at besvare et opkald.

For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisnings-beskedlinjen opad.

Du kan oprette en afvisningsbesked ved at trykke på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning** → **Afvisningsbeskeder**.

Afvise opkald fra uønskede numre automatisk

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning** → **Liste over automatisk afviste**. Tryk på , indtast et nummer, tildel en kategori, og tryk på **Gem**.

Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen over ubesvarede opkald.

Banke på

Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.

Du kan aktivere tjenesten ved at trykke på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Flere valg** → **Banke på**.

Viderestilling

Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Flere valg** → **Viderestilling**, og vælg opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tryk på **Aktivér**.

Videoopkald

Foretage et videoopkald

Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på .

Under et videoopkald

Du kan gøre følgende:

- : Juster lydstyrken.
- : Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Afslut**: Afslut det aktuelle opkald.
- → **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- → **Højttaler fra**: Deaktiver højttalerfunktionen.

Tryk på den anden persons billede for at få adgang til følgende valg:

- **Tag billede**: Tag den anden persons billede.
- **Optag video**: Optag en video af billederne fra den anden person.

I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.

Tryk på dit billede for at få adgang til følgende valg:

- **Skjul mig**: Skjul dit billede for den anden person.
- **Udgående billede**: Vælg det billede, der skal vises for den anden person.

Skifte billeder

Træk det ene billede oven i det andet for at skifte billeder.

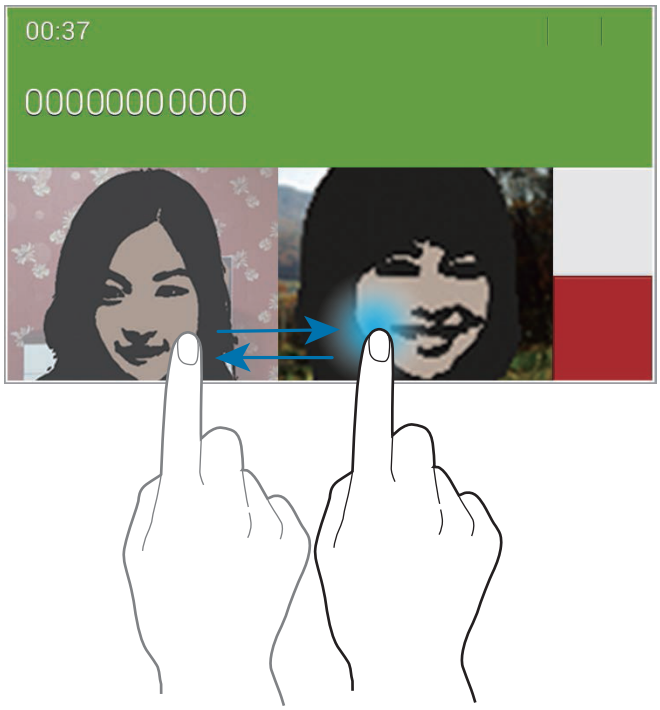

Aflytte en telefonsvarerbesked

Tryk og hold nede på **1** på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.

Kontakter

Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser m.m.

På Applikationsskærmen trykkes på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Oprette en kontakt

Tryk på +, og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
- + / − : Tilføj eller slet et kontaktfelt.

Redigere en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .

Slette en kontakt

Tryk på .

Indstille et hurtigopkaldsnummer

Tryk på → **Indstilling for hurtigopkald**, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt, det skal tilknyttes. Hvis du vil fjerne hurtigopkaldsnummeret, skal du trykke på − ved siden af hurtigopkaldsnummeret.

Søge efter kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned langs indekset i venstre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- : Føj til favoritkontakter.
- / : Foretag et stemme- eller videoopkald.
- : Skriv en besked.
- : Skriv en e-mail.

Visning af kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Som standard viser enheden alle gemte kontakter.

Tryk på → **Indstillinger** → **Kontakter, der skal vises**, og vælg derefter en placering, hvor kontakterne er gemt.

Flytning af kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Flytning af kontakter til Google

Tryk på → **Flet konti** → **Flet med Google**.

Kontakter, der flyttes til Google Kontakter, vises med i kontaktlisten.

Flytning af kontakter til Samsung

Tryk på → **Flet konti** → **Flet med Samsung**.

Kontakter, der flyttes til Samsung Kontakter, vises med i kontaktlisten.

Importere og eksportere kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Importere kontakter

Tryk på ⋮ → **Indstillinger** → **Importér/Eksportér**, og vælg derefter en importindstilling.

Eksportere kontakter

Tryk på ⋮ → **Indstillinger** → **Importér/Eksportér**, og vælg derefter en eksportindstilling.

Dele kontakter

Tryk på ⋮ → **Vælg**, vælg kontakter, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tryk på **Favoritter**.

Tryk på + for at føje kontakter til favoritterne.

Tryk på ⋮, og gør derefter et af følgende:

- **Vælg**: Vælg kontakter, der skal slettes eller deles.
- **Fjern fra Favoritter**: Fjern kontakter fra favoritliste.
- **Hjælp**: Se oplysninger om brug af kontakter.

Kontaktgrupper

Tryk på **Grupper**.

Oprettelse af en gruppe

Tryk på +, angiv detaljerne for gruppen, tilføj kontakter, og tryk derefter på **Gem**.

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk på ⋮ → **Tilføj medlem**. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **Udført**.

Administrere grupper

Tryk på ⋮, og gør derefter et af følgende:

- **Slet grupper**: Vælg brugertilføjede grupper, og tryk derefter på **Udført**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Redigér gruppe**: Skift indstillingerne for grupper.
- **Tilføj medlem**: Føj medlemmer til gruppen.
- **Fjern fra gruppe**: Fjern medlemmer fra gruppen.
- **Send besked**: Send en besked til medlemmerne i en gruppe.
- **Send e-mail**: Send en e-mail til medlemmerne i en gruppe.
- **Skift rækkefølge**: Tryk og hold nede på ⠿ ud for gruppenavnet, træk op eller ned, og tryk på **Udført**.
- **Hjælp**: Se oplysninger om brug af kontakter.

Sende en besked eller e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tryk på ⋮ → **Send besked** eller **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tryk derefter på **Udført**.

Visitkort

Tryk på **Kontakter**.

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tryk på **Konfigurér profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og postadresse, og tryk derefter på **Gem**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet og derefter trykke på ✎ for at redigere det.

Tryk på ⋮ → **Del visitkort via**, og vælg derefter en metode til deling.

Beskeder

Brug denne applikation til at sende tekstbeskeder (sms) eller multimediebeskeder (mms).

På Applikationsskærmen trykkes på **Beskeder**.

Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage beskeder, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Sende beskeder

Tryk på , tilføj modtagere, skriv en besked, og tryk derefter på .

Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:

- Indtast et telefonnummer.
- Tryk på , vælg kontakter, og tryk på **Udført**.

Brug følgende metoder til at oprette en mms:

- Tryk på , og vedhæft billeder, videoer, kontakter, notater, begivenheder og andet.
- Tryk på for at indsætte humørikoner.
- Tryk på → **Tilføj emne** for at indtaste et emne.

Sende planlagte beskeder

Mens du skriver en besked, skal du trykke på → **Planlæg besked**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk på **OK**. Enheden sender beskeden den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Få vist indgående beskeder

Indgående beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.

Vælg en kontakt for at få vist personens besked.

E-mail

Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.

På Applikationsskærmen trykkes på **E-mail**.

Oprette e-mailkonti

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **Næste** for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **Manuel opsætn.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Sende beskeder

Tryk på den relevante e-mailkonto og derefter på øverst på skærmen. Indtast modtagere, emne og besked, og tryk derefter på .

Tryk på for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på **+Mig** for at tilføje dig selv som modtager.

Tryk på for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, begivenheder m.fl.

Tryk på → for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og andet i beskeden.

Sende planlagte beskeder

Mens du skriver en besked, skal du trykke på → **Planlæg afsendelse**. Marker **Planlæg afsendelse**, vælg et klokkeslæt og en dato, og tryk på **Udført**. Enheden sender beskeden den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse beskeder

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye beskeder. Tryk på , hvis du vil downloade nye beskeder manuelt.

Tryk på en besked for at læse den.

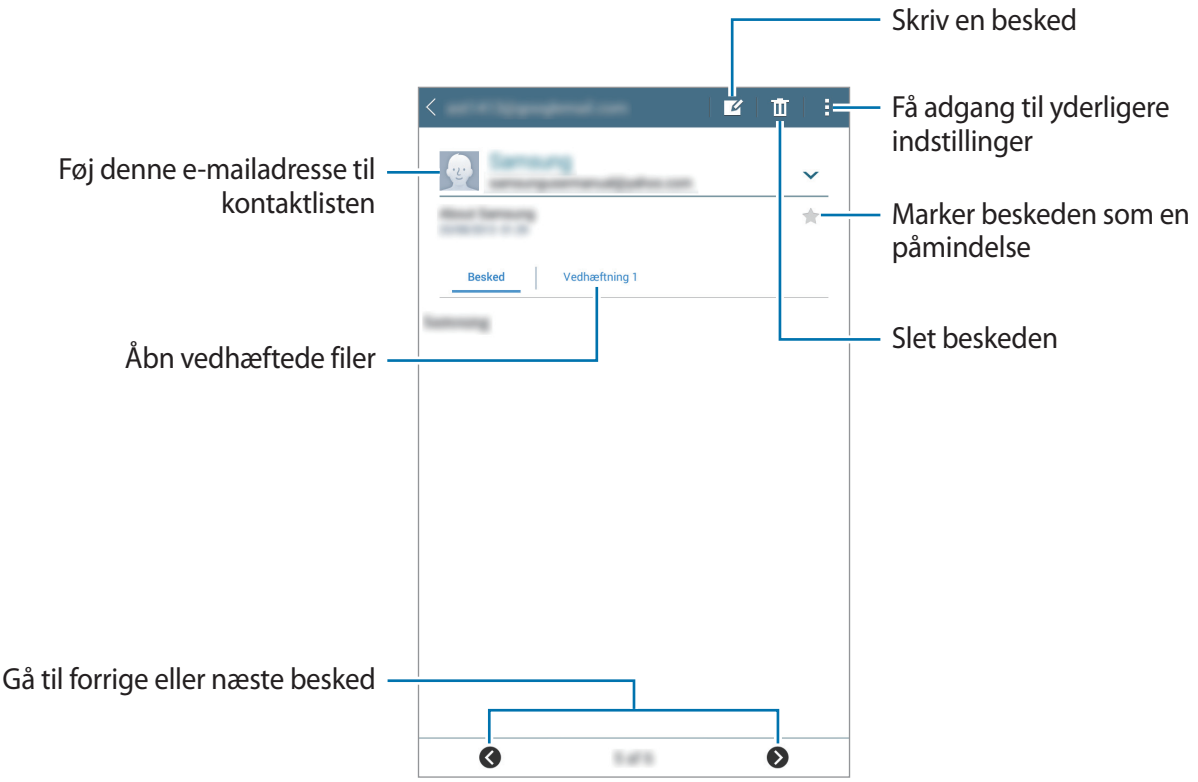

Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på **Gem** for at gemme den.

Google Mail

Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google Mail**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sende beskeder

Tryk på i en postkasse, indtast modtagere, emne og en besked, og tryk derefter på **SEND**.

Tryk på → **Gem kladde** for at gemme beskeden til senere levering.

Tryk på → **Vedhæft fil** for at vedhæfte billeder, videoer, musik m.m.

Tryk på → **Slet** for at starte forfra.

Tryk på → **Indstillinger** for at ændre Google Mail-indstillingerne.

Tryk på → **Send feedback** for at skrive dine bemærkninger til applikationsudvikling.

Tryk på → **Hjælp** for at få vist hjælp til Google Mail.

Læse beskeder

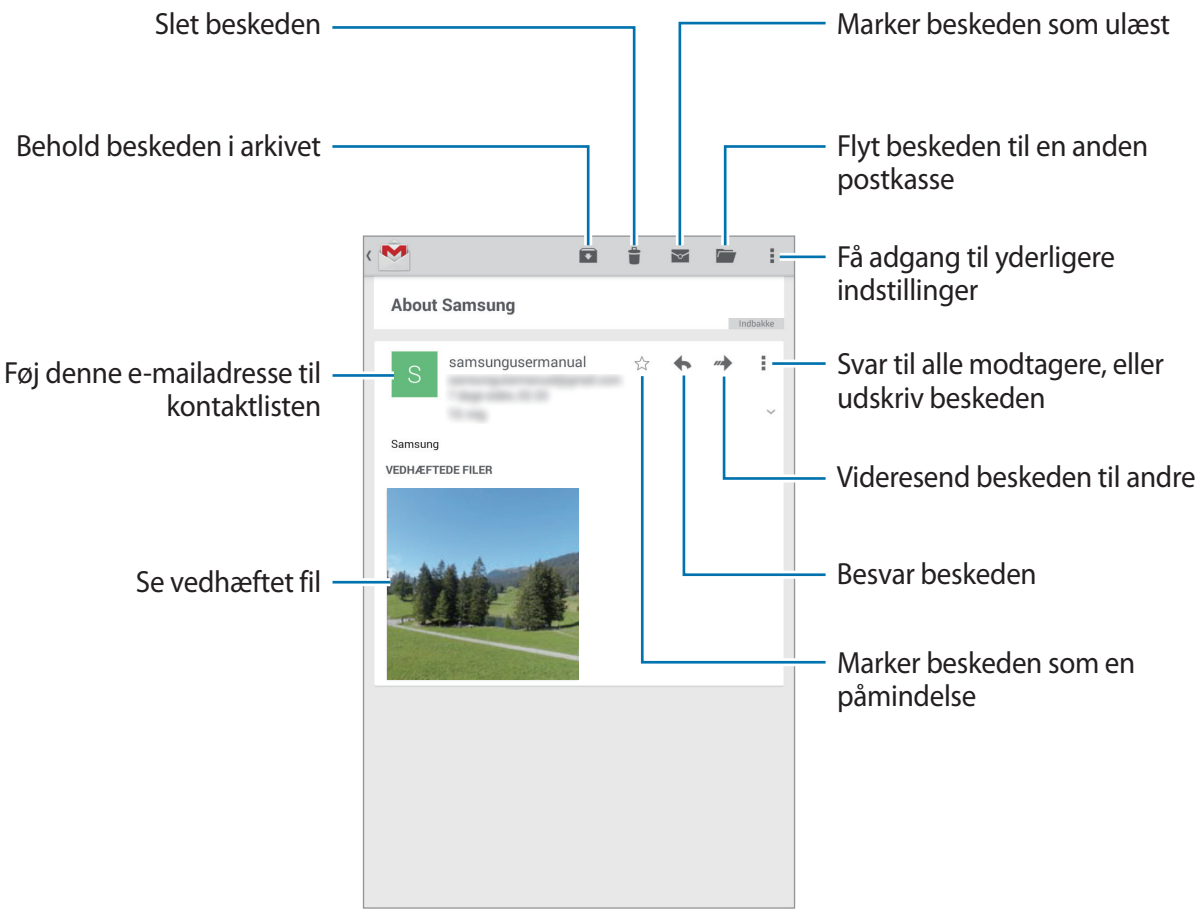

Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises beskeder med etiketten Indbakke.

Tryk på ☰ at få vist beskeder med andre etiketter.

Du kan føje en etiket til en besked ved at vælge beskeden, trykke på ⋮ → **Skift etiketter**, og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Hangouts

Brug denne applikation til at chatte med andre.

På Applikationsskærmen trykkes på **Hangouts**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at søge efter og vælge en ven blandt de viste resultater, så du kan komme i gang med at chatte.

Google+

Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google+**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Alt** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.

Fotos

Brug denne applikation til at få vist og dele billeder eller videoer via Googles sociale netværkstjenester.

På Applikationsskærmen trykkes på **Fotos**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en af følgende kategorier:

- **ALLE**: Se alle billeder eller videoer, som tages eller downloades til enheden.
- **HIGHLIGHTS**: Se billeder eller videoer grupperet efter dato eller album. Tryk på > for at se alle billederne eller videoerne i gruppen.

Vælg et billede eller en video.

Brug et af følgende ikoner, når du ser på det:

- : Rediger billedet.
- : Del billedet eller videoen med andre.
- : Slet billedet eller videoen.

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation for at gå på internettet.

På Applikationsskærmen trykkes på **Internet**.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.

Tryk på for at få adgang til flere indstillinger, når du kigger på en webside.

Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du trykke på adressefeltet og derefter trykke på ikonet for søgemaskinen ved siden af webadressen.

Åbne en ny side

Tryk på → **Ny fane**.

Du kan gå til en anden webside ved at rulle til venstre eller højre i oversigtsfeltet og derefter trykke på overskriften for at vælge den.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på → +.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på , og vælge et bogmærke.

Historik

Tryk på → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Du kan rydde historikken ved at trykke på → **Ryd historik**.

Gemte sider

Tryk på → **Gemte sider** for at få vist gemte websider.

Links

Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det.

Tryk på **Mine filer** → **Enhedslager** → **Download** på Applikationsskærmen for at få vist gemte links.

Dele websider

Tryk på → **Del via** for at dele en websideadresse med andre.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og efterfølgende trykke på **Del via**.

Chrome

Brug denne applikation til at søge efter informationer og gennemse websider.

På Applikationsskærmen trykkes på **Chrome**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.

Åbne en ny side

Tryk på → **Ny fane**.

Du kan gå til en anden webside ved at rulle til højre eller venstre og trykke på overskriften for at vælge den.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på ☆ → **Gem**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på ⋮ → **Bogmærker**, og vælge et bogmærke.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på 🎤, sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på Applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth**, og derefter trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth** → **Søg** for at få vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åbn **Galleri**, vælg et billede, tryk på → **Bluetooth**, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed, for at billedet kan modtages.

Når en anden enhed sender dig data, skal du godkende Bluetooth-godkendelsesanmodningen fra den anden enhed. De modtagne filer gemmes i mappen **Download**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

Screen Mirroring

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning alt afhængigt af netværksforbindelsen.
- Deaktiver funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Screen Mirroring** og derefter trækkes kontakten **Screen Mirroring** til højre. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og styr skærmen med knapperne på enheden. Opret forbindelse til en enhed ved at trykke og holde nede på enhedens navn for at indtaste din PIN-kode.

Medie

Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik.

På Applikationsskærmen trykkes på **Musik**.

Afspille musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

Tryk på albumikonet i bunden af skærmen for at åbne musikafspillerskærmen.

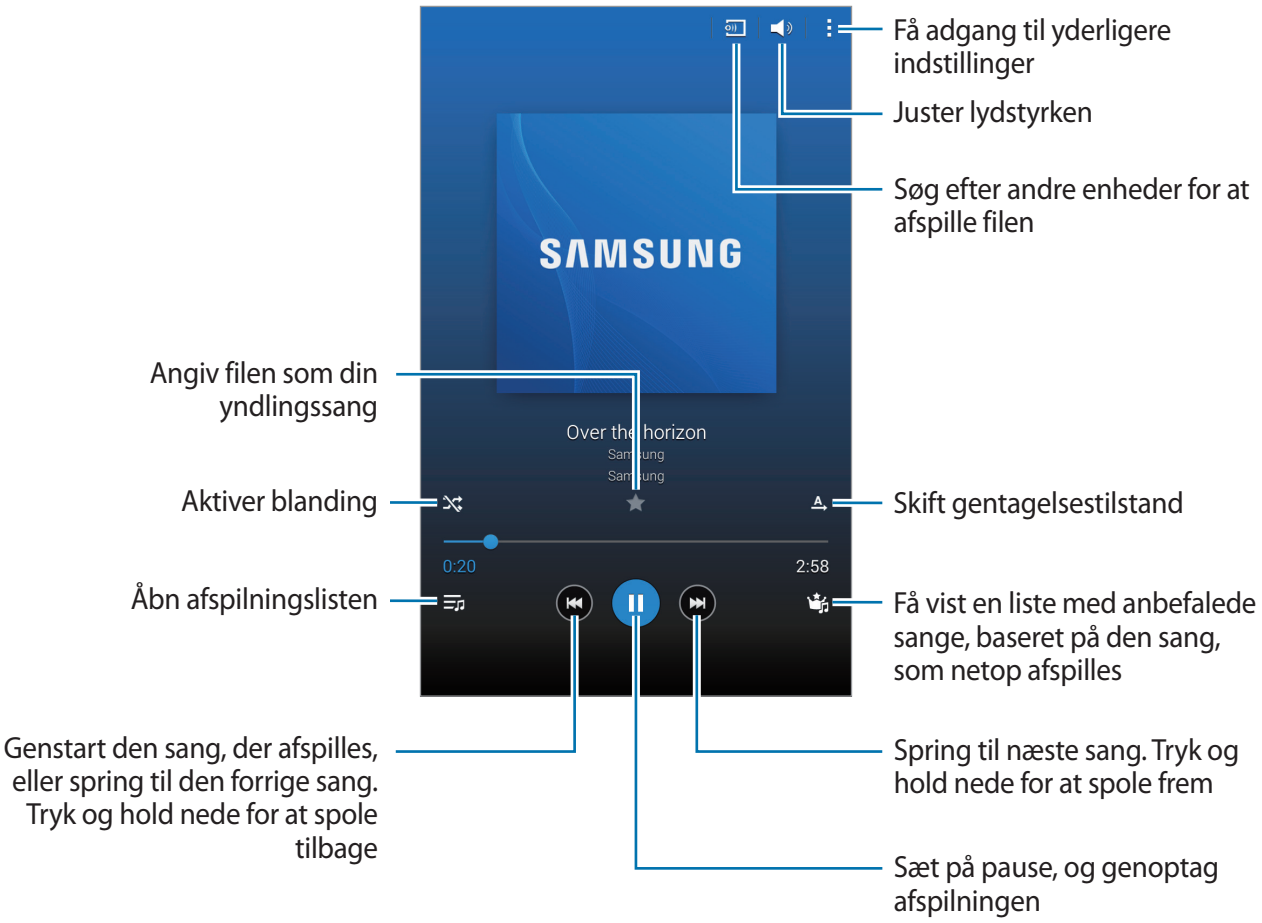
Få adgang til yderligere indstillinger
Juster lydstyrken
Søg efter andre enheder for at afspille filen
SAMSUNG
Angiv filen som din yndlingssang
Over the horizon
Aktiver blanding
Skift gentagelsestilstand
0:20
2:58
Åbn afspilningslisten
Få vist en liste med anbefalede sange, baseret på den sang, som netop afspilles
Genstart den sang, der afspilles, eller spring til den forrige sang. Tryk og hold nede for at spole tilbage
Spring til næste sang. Tryk og hold nede for at spole frem
Sæt på pause, og genoptag afspilningen

For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på ⋮ → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Smart-lydstyrke**.

Når **Smart-lydstyrke** aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.

Smart-lydstyrke er muligvis ikke aktiveret for alle filer.

Indstil en personlig lyd under lytning til sange med et headset ved at trykke på ⋮ → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Adapt Sound** → **Til**. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 13 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 12 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

Angive en sang som ringetone eller alarmtone

Du kan angive den sang, du hører, som ringetone eller alarmtone, ved at trykke på ⋮ → **Vælg som** og vælge en indstilling.

Oprette afspilningslister

Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tryk på **Afsp. lister** og tryk derefter på ⋮ → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Tryk på +, vælg sange, der skal medtages, og tryk derefter på **Klar**.

Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på ⋮ → **Føj til afsp.lst**.

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden.

Tryk på **Musikterning** og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække med fingeren.

Kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 71)

På Applikationsskærmen trykkes på **Kamera**.

- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder

Tage et billede

Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn.

Tryk på for at tage et billede.

Se flere valg
Vis aktuel tilstand
Skift kameraindstillinger
Skift mellem stillkamera- og videokameratilstand
Skift mellem forreste og bageste kamera
Skift fotograferingstilstand
Se billeder og videoer, du har optaget
Vælg mellem forskellige tilgængelige effekter

Fotograferingstilstand

Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.

Tryk på **Tilstand**, og rul derefter op eller ned på skærmen i højre side af skærmen.

- **Auto**: Med denne funktionalitet kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste billedfototilstand.
- **Smukt ansigt**: Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
- **Lyd & billede**: Brug denne tilstand til at tage et billede med lyd.

  Tryk på for at tage et billede. Enheden optager få sekunders lyd, efter at den har taget et billede.

Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

- **Panorama**: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede.

  - Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
  - Hold kameraets søger inden for guiderammen.
  - Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
- **Sport**: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
- **Nat**: Brug denne indstilling til billeder, der er taget under mørkere forhold.

Panoramabilleder

Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.

Tryk på **Tilstand** → **Panorama**.

Tryk på , og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når to panoramahjælperammer flugter med hinanden, tager kameraet automatisk et nyt billede i en panoramaserie. Tryk på for at stoppe optagelsen.

Hvis søgeren ikke holder retningen, holder enheden op med at optage.

Bruge filtereffekter

Brug filtereffekterne til at optage unikke billeder og videoer.

Tryk på , og vælg en filtereffekt. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.

Optage videoer

Optage en video

Skub kontakten stillkamera-videokamera hen til videoikonet, og tryk på for at optage en video. Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at stoppe optagelsen.

- Manuel fokus er ikke tilgængelig i videotilstand.
- Zoomfunktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

Optagelsestilstand

Se flere valg
Skift kameraindstillinger
Skift mellem forreste og bageste kamera
Vis aktuel tilstand
Skift mellem stillkamera- og videokameratilstand
Se billeder og videoer, du har optaget
Vælg mellem forskellige tilgængelige effekter

Tryk på → for at skifte optagelsestilstand.

- **Normal**: Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
- **Mms-grænse**: Brug denne tilstand til at reducere optagekvaliteten, hvis videoen skal sendes via mms.

Zoome ind og ud

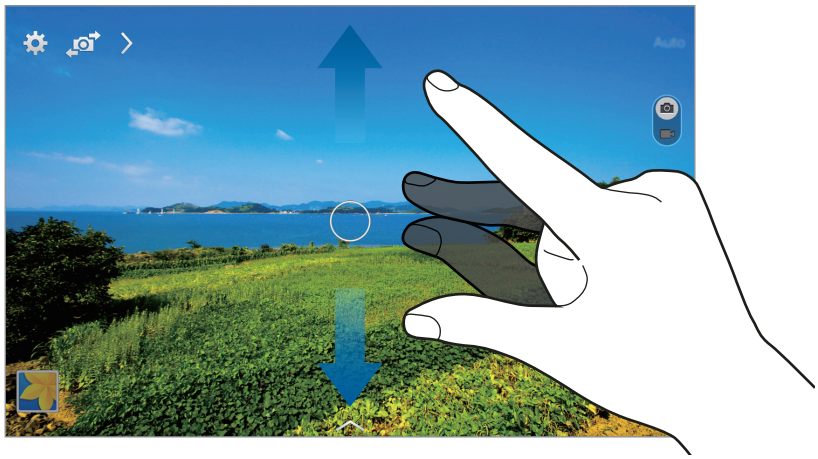

Brug en af følgende metoder:

- Brug Lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud.

Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.

Fjernbetjening af kameraet

Indstil en enhed som søger for at fjernbetjene kameraet.

Tryk på → → **Ekstern søger**, og forbind derefter enheden og kameraet ved hjælp af Wi-Fi Direct. Tryk på for at tage et billede via fjernbetjening, hvor du bruger enheden som søger.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tryk på for at konfigurere indstillinger for Kamera. Nedenstående valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Fotostørrelse/Videostørrelse**: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Fokustilstand**: Vælg en fokustilstand. **Autofokus** styres af kameraet. **Makro** er til nærmotiver.
- **Måling**: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **Placeringstag**: Indstil enheden for at føje placeringstagget til billedet.

  - Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
  - Hvis du deler et billede, der har et placeringstag, kan placeringsoplysningerne blive vist for andre. Hvis du vil undgå det, når du får vist et billede, skal du trykke på → **Flere oplysninger** → og derefter trykke på neden under **Placering** for at slette placeringsoplysningerne.

- **Gennemse billeder/videoer**: Indstil enheden til at vise fotos eller videoer, efter at du har taget dem.
- **Lydstyrketast**: Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre lukkeren eller zoomfunktionen.
- **Selvudløser**: Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.
- **Hvidbalance**: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Lysstyrke**: Tilpas lysstyrken.
- **Hjælpelinjer**: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.

- **Kameralys**: Aktiver eller deaktiver kameralys.
- **Kontekstuelt filnavn**: Indstil kameraet til at vise kontekstuelle tags. Brug denne indstilling for at bruge funktionen Tagge ven i **Galleri**.
- **Gem som spejlvendt**: Vend billedet modsat for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
- **Lagring**: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil**: Nulstil kameraindstillingerne.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen til brug af kameraet.

Genveje

Omorganiser genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.

Tryk på ❯, og tryk og hold nede på et genvejsikon.

Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads øverst på skærmen.

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

På Applikationsskærmen trykkes på **Galleri**.

Få vist billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes mappen **Download** automatisk til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du tager et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoome ind og ud

Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Knib dem sammen for at zoome ud, eller dobbelttryk for at vende tilbage.

Afspille videoklip

Videofiler vises med ikonet i forhåndsvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på .

Beskære segmenter i en video

Vælg en video, og tryk på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og gem derefter videoen.

Redigere billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Flere oplysninger**: Se billeddetaljer.
- **Kopiér til udklipsholder**: Kopier til udklipsholder.
- **Rotér mod venstre**: Drej mod uret.
- **Rotér mod højre**: Drej med uret.
- **Beskær**: Tilpas den blå ramme for at beskære og gemme billedet i den.
- **Omdøb**: Giv en fil et andet navn.
- **Diasshow**: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Vælg som**: Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Udskriv**: Udskriv billedet ved at forbinde enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Indstillinger**: Skift indstillinger for Galleri.

Slette billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på → **Vælg** i en mappe, marker billederne, og tryk på .
- Tryk på , når du får vist et billede.

Dele billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på → **Vælg** i en mappe, marker billederne, og tryk på for at sende dem til andre eller dele dem via sociale netværkstjenester.
- Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

Angive som baggrund

Tryk på → **Vælg som**, mens du får vist et billede, for at angive billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Forsyne ansigter med tags

Når du får vist et billede, skal du trykke på → **Indstillinger** → **Tags** og derefter markere **Ansigtstag**. Der vises en gul ramme omkring det genkendte ansigt. Tryk på ansigtet og på **Tilføj navn**, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.

Når ansigtstagget vises på et billede, skal du trykke på tagget og vælge blandt de tilgængelige muligheder, såsom at foretage et opkald eller sende beskeder.

Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

Bruge Tagge ven

Tryk på → **Indstillinger** → **Tags** → **Tagge ven**, og træk derefter kontakten **Tagge ven** til højre for at få vist et kontekstuelt tag (vejr, placering, dato og personens navn), når et billede åbnes.

Organisere i mapper

Opret en mappe for at organisere billeder eller videoer, som er gemt på enheden. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en anden.

Du kan oprette en ny mappe ved at trykke på → **Opret album**. Angiv et navn til mappen, tryk på **Opret**, og marker derefter billeder eller videoer. Tryk og hold nede på det ønskede billede eller den ønskede video, træk elementet hen til den nye mappe, og tryk derefter på **Udført**. Tryk på **Kopiér** for at kopiere eller **Flyt** for at flytte.

Video

Brug denne applikation til at afspille videofiler.

På Applikationsskærmen trykkes på **Video**.

Afspille videoklip

Vælg det videoklip, du vil afspille.

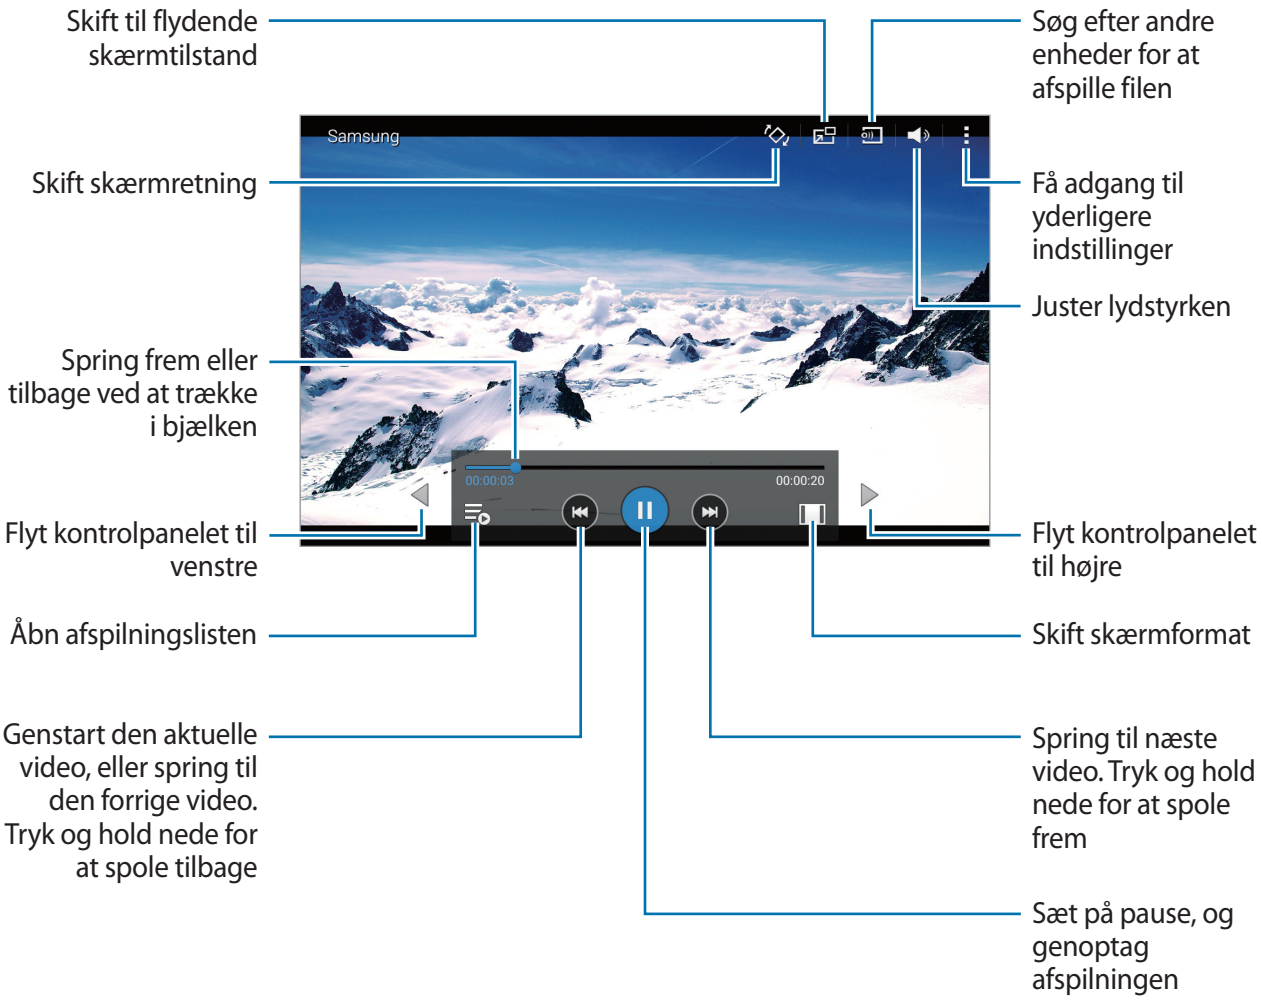
Skift til flydende skærmtilstand
Søg efter andre enheder for at afspille filen
Samsung
Skift skærmretning
Få adgang til yderligere indstillinger
Juster lydstyrken
Spring frem eller tilbage ved at trække i bjælken
00:00:03
00:00:20
Flyt kontrolpanelet til venstre
Flyt kontrolpanelet til højre
Åbn afspilningslisten
Skift skærmformat
Genstart den aktuelle video, eller spring til den forrige video. Tryk og hold nede for at spole tilbage
Spring til næste video. Tryk og hold nede for at spole frem
Sæt på pause, og genoptag afspilningen

Slette videoer

Tryk på → **Slet**, vælg videoer, og tryk derefter på **Klar**.

Dele videoklip

Tryk på → **Vælg**, vælg videoer, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Brug af pop op-videoafspiller

Brug denne funktion til at benytte andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og knib dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

På Applikationsskærmen trykkes på **YouTube**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Se videoklip

Tryk på , og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Tryk på skærmen, tryk på , og drej derefter enheden til liggende retning for at opnå fuldskærmsvisning.

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uploade videoklip

Tryk på → **Uploads** → , vælg en video, angiv oplysninger for videoen, og tryk derefter på **UPLOAD**.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik

Med denne applikation kan du købe og downloade applikationer og spil, som kan bruges på enheden.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Butik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **INSTALLER** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

Afinstallere applikationer

Afinstaller applikationer købt i **Play Butik**.

Tryk på → **Mine apps**, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk derefter på **AFINSTALLER**.

Samsung GALAXY Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på *apps.samsung.com*.

På Applikationsskærmen trykkes på **GALAXY Apps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på for at vælge en kategori.

Søg efter en applikation ved at trykke på øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **Gratis** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

Play Bøger

Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Bøger**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Film

Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Film**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google sky-tjenesten.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Musik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Spil

Brug denne applikation til at downloade og spille spil.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Spil**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Bladkiosk

Brug denne applikation til at læse de nyeste avisartikler.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Bladkiosk**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Værktøjer

Notat

Brug denne applikation til at registrere vigtige oplysninger, der skal gemmes og gennemses på et senere tidspunkt.

På Applikationsskærmen trykkes på **Notat**.

Tilføje og administrere kategorier

Opret kategorier for at sortere og administrere dine notater.

Hvis du vil tilføje en ny kategori, skal du trykke på → **Administrér kategorier** → , indtaste et kategorinavn og derefter trykke på **OK**.

Hvis du vil slette en kategori, skal du trykke på → **Administrér kategorier** og derefter trykke på ved siden af kategorien.

Hvis du vil omdøbe en kategori, skal du trykke på → **Administrér kategorier**, trykke og holde nede på en kategori, indtaste et nyt navn til kategorien og derefter trykke på **Omdøb**.

Hvis du vil ændre rækkefølgen på kategorien, skal du trykke på → **Administrér kategorier** og derefter trykke på ved siden af en kategori og trække den op eller ned til en anden position.

Oprettelse af notater

Tryk på på notatlisten, og indtast et notat. Brug én af følgende indstillinger, når du opretter et notat:

- : Opret eller angiv en kategori.
- : Indsæt billeder.
- : Lav en stemmeoptagelse, som skal indsættes.

Tryk på **Gem** for at gemme notatet.

Hvis du vil redigere et notat, skal du trykke på et notat og derefter trykke på notatets indhold.

Gennemsyn af notater

Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.

Tryk på for at søge efter et notat.

Hvis du vil sende et notat til andre, skal du trykke på → **Vælg**, vælge et notat og derefter trykke på

Hvis du vil flytte et notat til en anden mappe, skal du trykke på → **Vælg**, vælge et notat og derefter trykke på .

Hvis du vil udskrive notater ved at slutte enheden til en printer, skal du trykke på → **Vælg**, vælge notaterne og derefter trykke på . Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Hvis du vil slette notater, skal du trykke på → **Vælg**, vælge notaterne og derefter trykke på .

Få vist et notat

Tryk på en notatminiature for at åbne notatet.

Tryk på for at slette notatet.

Tryk på for at sende notatet til andre.

For at udskrive notatet skal du forbinde enheden til en printer og trykke på . Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

S Planner

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

På Applikationsskærmen trykkes på **S Planner**.

Oprette begivenheder eller opgaver

Tryk på , og brug derefter en af følgende metoder:

- **Begivenhed**: Indtast en begivenhed, og angiv, om den skal gentages.
- **Opgave**: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato og derefter trykke på den igen.

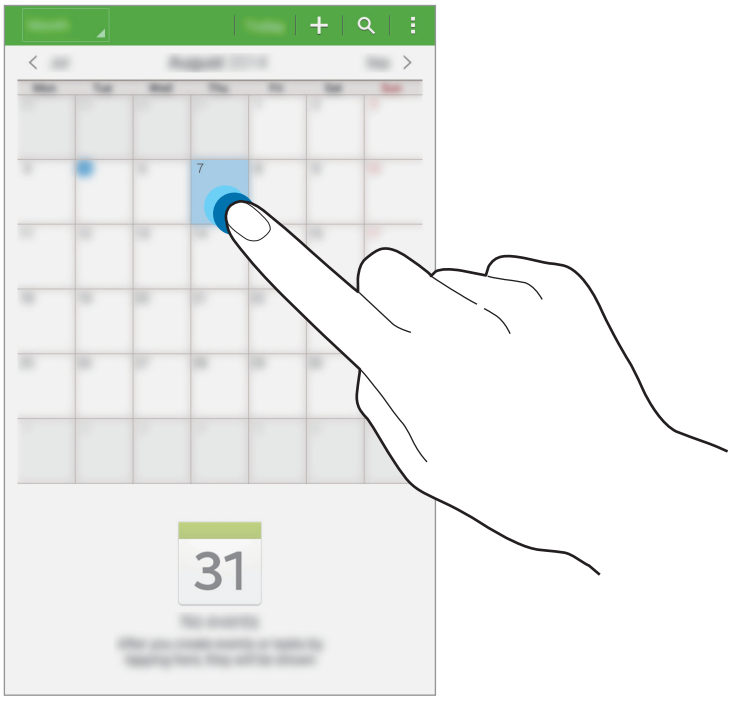

Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk derefter på **Se flere muligheder** for at tilføje flere detaljer, f.eks. hvor ofte begivenheden skal gentages, hvornår der skal angives et varsel, eller hvor den finder sted.

Inviter andre til begivenheden ved at sende en e-mail. Angiv e-mailadressen i feltet **Deltagere**, eller tryk på for at åbne kontaktlisten.

Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tryk på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på det viste kort.

Synkronisere med Google Kalender

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti** → **Google** under **MINE KONTI**, vælg Google-kontoen, og marker **Synkronisér Kalender**.

Du kan synkronisere manuelt ved på Applikationsskærmen at trykke på **S Planner** → ⋮ → **Synkronisér**.

Få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på ⋮ → **Kalendere**, og derefter markere Google-kontoen.

Skifte kalendertype

Tryk øverst til venstre på skærmen, og vælg derefter en af de forskellige kalendertyper, herunder år, måned, uge m.fl.

Søge efter begivenheder eller opgaver

Tryk på 🔍, og indtast et nøgleord.

Tryk på **I dag** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder eller opgaver.

Slette begivenheder eller opgaver

Vælg en begivenhed eller opgave, og tryk derefter på ⋮ → **Slet**.

Dele begivenheder eller opgaver

Vælg en begivenhed eller opgave, tryk på ⋮ → **Del via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Dropbox

Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniseres din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Dropbox installeret.

På Applikationsskærmen trykkes på **Dropbox**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Log på din Dropbox-konto. Hvis du ikke har en Dropbox-konto, kan du oprette en.

Når Dropbox er aktiveret, skal du trykke på **Aktivér kameraoverførsel** for at overføre billeder og videoer, der er taget med enhedens kamera, automatisk til Dropbox. Tryk på for at få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller slette filer eller oprette albummer, skal du trykke på og derefter vælge filer.

For at uploade filer til Dropbox, skal du trykke på → → **Upload her** → **Billeder eller videoer** eller **Andre filer**. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.

Tryk på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tryk på for at åbne filer fra favoritlisten.

Hvis du vil se meddelelser, skal du trykke på .

Sky-tjeneste

Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata med din Samsung account eller Dropbox.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Sky-tjeneste**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Synkronisere med Samsung account

Tryk på Samsung account eller **Synkroniseringsindstillinger** for at synkronisere filer.

Sikkerhedskopiere eller gendanne data

Tryk på **Sikkerhedskopi** eller **Gendan** for at sikkerhedskopiere til eller gendanne data fra din Samsung account.

Synkronisere med Dropbox

Tryk på **Tilknyt Dropbox konto**, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når du har logget på, skal du trykke på **Tillad**, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.

Drev

Brug denne applikation til at oprette og redigere dokumenter og dele dem med andre via Google Drev-lagerpladsen. Når du opretter dokumenter eller overfører filer til Google Drev, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Google Drev installeret. Få adgang til dine filer uden at skulle uploade eller downloade dem.

På Applikationsskærmen trykkes på **Drev**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hancom Office Viewer

Brug denne applikation til at se dokumenter i forskellige formater, herunder regneark og præsentationer.

På Applikationsskærmen trykkes på **Hancom Office Viewer**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge i dokumenter

Tryk på **Åbn** for at gennemse et dokument.

Mens du gennemser et dokument, kan du bruge en af følgende funktioner:

- : Opret en mappe.
- : Hent nye dokumenter.
- : Sorter dokumenter og mapper.
- : Skift visningstilstand.
- : Vælg dokumenter eller mapper.

Tryk på **Seneste dokumenter** for at søge i dokumenter, du har anvendt for nylig.

Læse dokumenter

Tryk på et dokument i **Seneste dokumenter** eller i en mappe.

Tryk på eller , og brug derefter en af følgende funktioner:

Tekstbehandling

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelse.
- **Dokumentoplysninger**: Få vist dokumentoplysninger, såsom titel, dato og forfatter.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Office Download**: Download og installer Hancom office-applikationer.
- **Hjælp**: Få vist oplysninger om Hancom Viewer.

Præsentation

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelse.
- **Dokumentoplysninger**: Få vist dokumentoplysninger, såsom titel, dato og forfatter.
- **Slideshow**: Start et diasshow fra det første dias.
- **Fra aktuel slide**: Start et diasshow fra det aktuelle dias.
- **Vis præsentationsvisning**: Få vist præsentationsværktøjer på enheden, når den er sluttet til en ekstern skærm.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Office Download**: Download og installer Hancom office-applikationer.
- **Hjælp**: Få vist oplysninger om Hancom Viewer.

Regneark

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelse.
- **Dokumentoplysninger**: Få vist dokumentoplysninger, såsom titel, dato og forfatter.
- **Sortér**: Sorter celler efter bestemte kriterier.
- **Vis formler**: Få vist formler inde i celler i stedet for de beregnede resultater.
- **Frys ruder**: Behold den valgte række på dens nuværende placering.
- **Gitterlinjer**: Vis eller skjul gitterlinjer.
- **Vis alle kommentarer**: Vis eller skjul notater til et dokument.
- **Udskriftsområde**: Vælg et område, der skal udskrives.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Office Download**: Download og installer Hancom office-applikationer.
- **Hjælp**: Få vist oplysninger om Hancom Viewer.

PDF

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Egenskaber**: Få vist dokumentoplysninger, såsom titel, dato og forfatter.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelse.
- **Skjul kommentarer**: Vis eller skjul kommentarer til et dokument.
- **Lodret siderulning/Fortløbende visning/Vandret siderulning**: Skift visningstilstand.
- **Konverteringsvisning**: Se udelukkende dokumentindhold uden margener.
- **Gå til side**: Flyt til en angivet side.
- **Bogmærker**: Få vist bogmærker til et dokument.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Ur

Brug denne applikation til at indstille alarmer, kontrollere tiden i mange større byer i verden, måle varigheden af en begivenhed eller indstille en timer.

På Applikationsskærmen trykkes på **Ur**.

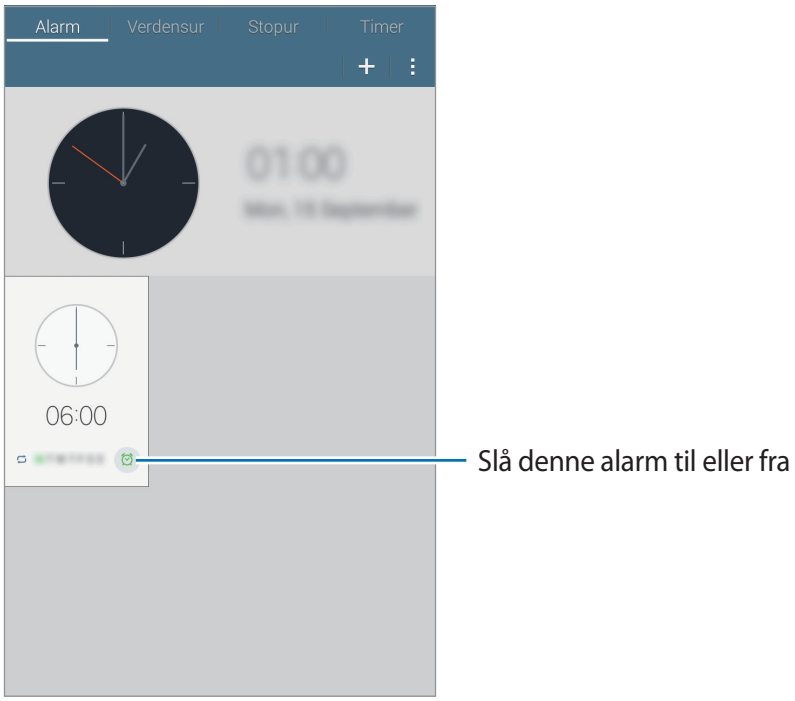

Alarm

Indstille alarmer

Tryk på +, indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmen skal aktiveres for, og tryk efterfølgende på **Gem**.

- **Slumre**: Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm**: Indstil et klokkeslæt, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede klokkeslæt.

Stoppe alarmer

Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk på → **Slet**, vælg alarmer, og tryk derefter på **Udført**.

Verdensur

Brug denne applikation til at se, hvad klokken er i mange store byer overalt i verden.

Oprette ure

Tryk på , og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk på → **Vælg** for at vælge sommertid, vælg et ur, og tryk derefter på .

Slette ure

Tryk på → **Vælg**, vælg ure, og tryk på .

Stopur

Tryk på **Start** for at tage tid på en begivenhed. Tryk på **Omgang** for at tage mellemtider.

Tryk på **Nulstil** for at rydde gemte mellemtider.

Timer

Indstil varighed, og tryk på **Start**.

Træk uden for den store cirkel, når timeren lyder.

Lommereg.

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Lommereg.**

Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis **Skærmrotation** er deaktiveret, tryk på → **Videnskabelig lommeregner**.

Tryk på for at skjule tastaturet og få vist beregningshistorik.

Du kan rydde historikken ved at trykke på → **Ryd historik**.

Google

Brug denne applikation til at søge ikke alene på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge på enheden

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du trykke på og sige et nøgleord.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på → **Indstillinger** → **Søg på tablet** og markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. For at ændre indstillingerne for Google Nu skal du trykke på → **Indstillinger** og efter trække **Google Nu**-kontakten til venstre eller højre.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.

På Applikationsskærmen trykkes på **Stemmesøgning**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen.

Mine filer

Brug denne applikation for at få adgang til forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydklip.

På Applikationsskærmen trykkes på **Mine filer**. Alternativt kan du trykke på på Startskærmen.

Få vist filer

Filer, der er gemt på enheden, er sorteret efter kriterier. Vælg en af følgende kategorier i panelet til venstre på skærmen:

- **Tidslinje**: Se filer, som er grupperet efter dato.
- **FAVORITMAPPER**: Se genveje til mapper.
- **MAPPER**: Vis filer, der er lagret i den interne hukommelse eller på et hukommelseskort, og genveje til FTP-servere.
- **KATEGORIER**: Se filer sorteret efter filtype.
- **APPS**: Se filer, der er lagret eller oprettet i specifikke applikationer.

Vælg en kategori, og vælg derefter en fil eller en mappe for at åbne den.

Tryk på , når du har valgt en kategori, og brug derefter en af følgende muligheder:

- **Vælg**: Vælg filer eller mapper.
- **Sortér efter**: Sorter filer eller mapper.
- **Føj til Favoritmapper**: Føj en genvej til mappen i **FAVORITMAPPER**.
- **Slet**: Slet filer eller mapper.
- **Føj genvej til startskærm**: Føj en filgenvej til Startskærmen.
- **Tilføj FTP**: Føj en genvej til en FTP-server i **MAPPER**.
- **Scan efter enheder i nærheden**: Søg efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret.
- **Visningsindstillinger**: Skift indstillinger for visning af filer.

Tryk på → **Vælg**, vælg en fil eller mappe, og brug derefter en af følgende funktioner:

- : Send filer til andre, eller del dem.
- : Slet filer eller mapper.
- : Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
- : Kopier filer eller mapper til en anden mappe.
- → **Gå til mappe**: Find den mappe, hvor den valgte fil er placeret.
- → **Omdøb**: Omdøb en fil eller en mappe.
- → **Føj til Favoritmapper**: Føj en genvej til mappen i **FAVORITMAPPER**.
- → **Føj genvej til startskærm**: Føj en genvej til en fil eller mappe til Startskærmen.
- → **Pak**: Komprimer filer eller mapper for at oprette en zip-fil.
- → **Detaljer**: Se oplysninger om en fil eller mappe.

Søge efter en fil

Tryk på , og indtast søgekriterier.

Se lagringsoplysninger

Tryk på for at få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet.

Ændring af visningstilstanden

Tryk på for at skifte visningstilstand.

Oprette mapper

Tryk på , indtast navnet på mappen, og tryk derefter på **Opret**.

Føje genveje til mapper

Føj en genvej til ofte anvendte mapper i **FAVORITMAPPER**. Vælg en mappe, og tryk på → **Føj til Favoritmapper**.

Tilføje FTP-servergenveje på enheden

Føj en genvej til en FTP-server i **MAPPER**. Tryk på → **Tilføj FTP**, angiv oplysninger om FTP-serveren, og tryk derefter på **Udført**.

Smart Tutor

Du kan anvende denne applikation til at invitere en teknisk ekspert til at oprette forbindelse til enheden for at hjælpe med at løse tekniske problemer med enheden.

På Applikationsskærmen trykkes på **Smart Tutor**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Rejse og lokal

Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Maps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge efter steder

Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et søgeord. Når stedet er fundet, skal du vælge et sted for at få vist detaljerede oplysninger. Yderligere oplysninger findes i hjælpen.

Få rutevejledninger til en destination

Tryk på for at angive start- og slutsteder, og vælg derefter rejsemåde. Enheden viser ruter til destinationen.

Indstillinger

Om Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger**.

Forbindelse

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på ⋮ for at bruge valgmuligheder.

- **Avanceret**: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS-trykknap**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN-indtastning**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen til Wi-Fi.

Indstille politik for Wi-Fi-dvale

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Forbindelse** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.

Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til **Altid** for at undgå gebyrer for dataforbrug.

Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Forbindelse** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanceret**, og herefter markeres **Netværksbesked** for at aktivere denne funktion.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Forbindelse** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tryk på ⋮ for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed**: Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
- **Modtagne filer**: Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
- **Omdøb enhed**: Skift navn på enheden.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen til Bluetooth.

Internetdeling og Mobilt hotspot

Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder.

- **Mobilt hotspot**: Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket. Du kan bruge denne funktion, hvis netværksforbindelsen ikke er tilgængelig.
- **USB-internetdeling**: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværks-forbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-internetdeling**: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug.

- **Mobile data**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Databrugscyklus**: Angiv den månedlige nulstillingsdato for at holde øje med dit dataforbrug.

Tryk på ⋮ for at bruge flere funktioner.

- **Dataroaming**: Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Begræns baggrundsdata**: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk**: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering af applikationer. Du kan vælge, hvilke oplysninger du vil synkronisere for de enkelte konti, under **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti**.
- **Vis Wi-Fi-brug**: Indstil enheden til at vise dit forbrug af data via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots**: Vælg Wi-Fi-hotspots for at forhindre, at applikationer, der kører i baggrunden, bruger dem.

Placering

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

- **Tilstand**: Vælg en metode til indsamling af dine placeringsindstillinger.
- **SENESTE PLACERINGSANMODNINGER**: Få vist, hvilke applikationer der anmoder om oplysninger om din aktuelle placering og deres batteriforbrug.
- **PLACERINGSTJENESTER**: Få vist de placeringstjenester, din enhed anvender.
- **Mine steder**: Angiv profiler, der bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- og/eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

Flere netværk

Tilpas indstillinger for at styre forbindelser til andre enheder eller netværk.

Standard chatapplikation

Vælg den standardapplikation, du vil bruge til sms.

Mobile netværk

- **Mobile data**: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Adgangspunktsnavne**: Opret adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**: Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

VPN

Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

Ethernet

Indstillingen Ethernet er tilgængelig, når der er sluttet en Ethernet-adapter til enheden. Brug denne indstilling til at aktivere Ethernet-funktionen og konfigurere netværksindstillinger.

NFC

Aktiver NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.

- **Android Beam**: Aktiver funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvorpå NFC er aktiveret.
- **S Beam**: Aktiver funktionen S Beam for at sende data, f.eks. videoklip, billeder eller dokumenter, til enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.
- **Tryk og betal**: Indstil standardbetalings-appen til mobilbetalinger.

Enheder i nærheden

- **ENHEDSNAVN**: Se enhedens navn.
- **Indhold, der skal deles**: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Tilladte enheder**: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Afviste enheder**: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til**: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
- **Modtag filer fra andre enheder**: Indstil enheden til at acceptere uploads fra andre enheder.

Udskrivning

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi- eller sky-tjenester.

Screen Mirroring

Aktiver skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

Enhed

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Lydtilstand**: Indstil enheden til at anvende lydtilstand eller lydløs tilstand.
- **Lydstyrke**: Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Ringetoner**: Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
- **Vibrationer**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Meddelelser**: Vælg en ringetone for begivenheder, f.eks. indgående beskeder og mistede opkald.
- **Vibrér ved opkald**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.

- **Tone for skærmlås**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **SAMSUNG-APPLIKATIONER**: Skift meddelelsesindstillingerne for hver applikation.
- **Lyd ved tryk**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Adapt Sound**: Tilpas lyden til det øre, du oftest anvender, når du lytter til musik.

Skærm og baggrund

Skift indstillinger for skærmen.

- **Skrifttype**: Skift indstillingerne for skrifttypen.
  - **Skriftstil**: Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
  - **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Baggrund**:
  - **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
  - **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
  - **Start- og låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.
- **Lysstyrke**: Juster skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
- **Smart skærm-standby**: Indstil enheden til denne funktion for at undgå, at skærmens baggrundslys slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Skærm-timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Læsetilstand**: Vælg, hvilke applikationer der skal bruge læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden med at beskytte dine øjne, når du læser om aftenen.
- **Dagdrøm**: Indstil enheden til at vise en pauseskærm, når din enhed er sluttet til en desktop-dock eller er i gang med at oplade.

Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm.

- **Skærmlås**: Aktiverer skærmlåsfunktionen. De følgende funktioner afhænger muligvis af den valgte skærmlåsfunktion.
- **Kort på låseskærm**: Indstil enheden til at vise kort på den låste skærm med den aktuelle vejrudsigt, nyhedsopdateringer, din kalender med mere. Skift indstillinger for kortene.
- **Indstillinger for widget til ur**: Angiv indstillinger for ur-widgetten.
  - **Dobbelt ur**: Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
  - **Urstørrelse**: Skift størrelsen på uret.
  - **Vis dato**: Indstil enheden til at vise datoen sammen med uret.
- **Genveje**: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises sammen med uret.
- **Oplåsningseffekt**: Vælg en effekt, når du låser skærmen op.
- **Hjælpetekst**: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.

Multi-vindue

Aktiver funktionen Multi-vindue for at køre flere applikationer på skærmen samtidigt.

- **Åbn i Multi-vinduevisning**: Indstil enheden til at aktivere Multi-vinduesfunktionen, når du åbner filer fra **Mine filer** eller **Video**.

Informationspanel

Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.

- **Lys- og lydstyrke**: Indstil enheden til at vise bjælken til justering af lysstyrke og lydstyrke på informationspanelet.
- **Anbefalede applikationer**: Indstil enheden til at vise en oversigt over anbefalede applikationer i informationspanelet, baseret på dine handlinger, f.eks. tilslutning af et headset til enheden.
- **Indst. hurtigindst.kn.**: Flyt rundt på hurtigindstillingsknapperne på informationspanelet.

Værktøjskasse

Du kan nemt starte forskellige apps fra værktøjskassen, mens du anvender andre apps.

Bevægelser

Aktiver funktionen til bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

- **Lydløs/pause**: Indstil enheden til at sætte medieafspilning på pause eller afbryde lyden fra internetradioen, når du berører skærmen med håndfladen.
- **Stryg med hånden for skærmbillede**: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed:

- **Syn**: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for svagtseende brugere.
  - **TalkBack**: Aktiver TalkBack, som gør det muligt at høre tale. Hvis du vil vide mere om, hvordan du anvender denne funktion, skal du trykke på **Indstillinger** → **Start selvstudiet "Udforsk ved berøring"**.
  - **Hurtigt tastinput**: Indstil enheden til at indtaste et tegn, når du slipper fingeren fra tegnet på tastaturet. Du kan bruge denne funktion til at indtaste tegn i stedet for at slippe med fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

- **Sig adgangskoder**: Indstil enheden til at oplæse adgangskoder, når du indtaster adgangskoden, mens TalkBack er aktiveret.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Bevægelser til forstørrelse**: Indstil enheden til at forstørre skærmen og zoome ind på et bestemt område.
- **Informationspåmindelse**: Indstil enheden til at advare dig, når du ikke har kontrolleret dine meddelelser inden for et givet interval.
- **Negative farver**: Gør skærmens farver modsatte for at gøre skærmen mere tydelig.
- **Farvejustering**: Juster farveskemaet for skærmen, når enheden registrerer, at du er farveblind eller har svært ved at læse indholdet.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Indstil enheden til at aktivere TalkBack, når du trykker på Tænd/sluk-knappen og holder den nede og herefter trykker og holder nede på skærmen med to fingre.
- **Tekst-til-tale-muligheder**: Skift indstillingerne for tekst til tale-funktioner, der anvendes, når TalkBack er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.

• **Hørelse**: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat hørelse.

- **Flashmeddelelse**: Indstil kameralyset til at blinke, når du får indgående opkald, nye beskeder eller meddelelser.
- **Deaktivér alle lyde**: Indstil enheden til at deaktivere alle lyde, såsom medielyde og den opkaldende persons stemme under et opkald.
- **Samsung-undertekster (CC)**: Indstil enheden til at vise undertekster på indhold, der understøttes af Samsung, og til at ændre indstillingerne for undertekster.
- **Google-undertekster (CC)**: Indstil enheden til at vise undertekster til indhold, der understøttes af Google, og til at ændre indstillingerne for undertekster.
- **Lydbalance**: Indstil enheden til at justere lydbalancen, når du bruger et headset.
- **Monolyd**: Indstil enheden til at skifte lydoutputtet fra stereo til mono, når der tilsluttes et headset.

- **Færdighed og interaktion**: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere, der er bevægelseshæmmede.
  - **Assistentmenu**: Indstil enheden til at vise ikonet for hjælpegenvejen, som hjælper dig med at få adgang til funktioner understøttet af eksterne knapper eller funktioner på informationspanelet. Du kan også redigere menuen på genvejsikonet.
  - **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde nede på skærmen.
  - **Interaktionskontrol**: Aktiver tilstanden for interaktionsstyring for at begrænse enhedens reaktion på indtastninger, mens der anvendes apps.
- **Direkte adgang**: Indstil enheden til at vise udvalgte tilgængelighedsmenuer, når du trykker tre gange hurtigt på Startknappen.
- **Besvare og afslutte opkald**:
  - **Tryk på Starttasten**: Indstil enheden til at besvare et opkald, når du trykker på Startknappen.
  - **Bruge stemmekommandoer**: Indstil enheden til at besvare eller afvise et opkald ved hjælp af stemmekommandoer.
  - **Tryk på tænd/sluk-tast**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.
- **Tilstanden Enkelt tryk**: Indstil enheden til at kontrollere indgående opkald eller meddelelser ved at trykke på knappen i stedet for at trække den.
- **Adm. tilgængelighed**: Eksporter eller importer tilgængelighedsindstillingerne for at dele dem med andre enheder.
- **TJENESTER**: Vælg en tilgængelighedsapplikation, der skal anvendes.

Blokeringstilstand

Vælg hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil enheden til at tillade meddelelser fra opkald fra bestemte kontakter i blokeringstilstand.

Generelt

Konti

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropbox sky-lageret.

Backup og nulstil

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopi af data**: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Opsæt eller rediger din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Sprog

Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Samsung-tastatur

Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på ⚙.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog for indtastning af tekst.
- **Ordbog**: Aktiver ordbogstilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Automatisk udskiftning**: Indstil enheden til at rette stavefejl og ufuldstændige ord ved at trykke på mellemrumstasten eller skilletegn.
- **Auto. store bogstaver**: Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til at indsætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Tastaturstrygning**:
  - **Ingen**: Indstil enheden til at deaktivere tastaturstrygefunktionen.
  - **Kontinuerligt input**: Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på tastaturet.
  - **Markørkontrol**: Aktiver tastaturets intelligente navigationsfunktion for at flytte markøren ved at rulle på tastaturet.
- **Lyd**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på ⚙.

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog for angivelse af tekst.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord fra stemmesøgningsresultater.
- **Offline talegenkendelse**: Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.

Stemmesøgning

- **Sprog**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Taleoutput**: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Registrering af "Ok Google"**: Indstil enheden til at begynde stemmegenkendelse, når du udtaler vækkekommandoen, mens du bruger søgeapplikationen.
- **Offline talegenkendelse**: Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord fra stemmesøgningsresultater.
- **Bluetooth-headset**: Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med et Bluetooth-headset, når det er forbundet til enheden.

Tekst-til-tale-muligheder

- **FORETRUKKEN TTS-ENHED**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
- **Talehastighed**: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Status for standardsprog**: Se status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.

Markørhastighed

Juster markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er tilsluttet enheden.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato:

Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Opdater automatisk klokkeslættet og datoen, når du rejser på tværs af tidszoner.
- **Indstil dato**: Angiv den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid**: Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone**: Indstil enheden, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig imellem forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone**: Angiv din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

- **Vis batteriprocent**: Indstil enheden til at vise, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.

Strømbesparelse

- Enheden slukker automatisk, hvis skærmen ikke berøres, eller hvis der ikke trykkes på knapperne i et forudindstillet tidsrum. Vælg et længere tidsrum, hvis kameraet skal bruges igennem længere tid.
- Denne funktion er deaktiveret ved afspilning af videoer eller musik.
- Du kan spare på batteriet ved at aktivere denne funktion.

Aktiver strømsparetilstand og skift indstillingerne.

- **Strømsparetilstand**: Aktiver strømsparetilstand og skift indstillingerne.
- **Ultrastrømbesparende tilstand**: Udvid standbytiden, og reducer batteriforbruget ved at vise et enklere layout og tillade begrænset adgang til en app.

Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formater et hukommelseskort.

Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.

Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.

Sikkerhed

Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.

- **Enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder**: Indstil enheden til at tillade installation af applikationer fra ukendte kilder.
- **Bekræft apps**: Indstil enheden til at lade Google undersøge applikationerne for skadelig adfærd, inden du installerer dem.
- **Kryptér enhed**: Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal adgangskoden, hver gang du tænder enheden.

Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort**: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.

Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand**: Indstil enheden til at tillade fjernstyring af din enhed via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
  - **KONTOREGISTRERING**: Tilføj eller få vist din Samsung account.
  - **Google placeringstjeneste**: Indstil enheden til at bruge din aktuelle placering i forbindelse med Google-søgning og andre Google-tjenester.

- **Tyverisporing**: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil, som hjælper med at lokalisere enheden, hvis den mistes eller bliver stjålet.
- **Gå til websted**: Åbn webstedet Find min mobil (*findmymobile.samsung.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Konfigurér SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiver eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skift den PIN-kode, der bruges til at få adgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige**: Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Opdat. af sik.politik**: Indstil enheden til at kontrollere og downloade sikkerheds-opdateringer.
- **Send sikkerhedsrapporter**: Indstil enheden til at sende sikkerhedsrapporter automatisk, når enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
- **Lagringstype**: Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
- **Pålidelige legitimationer**: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installér fra enhedslager**: Installer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Om enheden

Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn eller opdater enhedens software.

Applikationer

Applikationsmanager

Få vist og administrer applikationerne på enheden.

Standardapplikationer

Vælg en standardindstilling for brug af applikationer.

Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.

Opkaldsindstillinger

- **Opkaldsafvisning**: Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til listen med afviste.
- **Besvare og afslutte opkald**:
  - **Tryk på Starttasten**: Indstil enheden til at besvare et opkald, når du trykker på Startknappen.
  - **Bruge stemmekommandoer**: Indstil enheden til at besvare eller afvise et opkald ved hjælp af stemmekommandoer.
  - **Tryk på tænd/sluk-tast**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.
- **Sluk for skærm under samtale**: Indstil enheden til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.
- **Ringesignaler**:
  - **Vibrér når besvaret**: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
  - **Vibrér når opkald slutter**: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et opkald.
  - **Forbindelsestone**: Aktiver eller deaktiver klartonen.
  - **Minutsignal**: Aktiver eller deaktiver minutsignaltonen.
  - **Tone ved afslutning af opkald**: Aktiver eller deaktiver tonen ved afbrydelse af opkald.
  - **Meddelelse under samtaler**: Indstil enheden til at afgive varsler om begivenheder under et opkald.
- **Meddelelser om indgående opkald**: Indstil enheden til at vise et pop op-vindue, når du modtager et indgående opkald under brug af apps.
- **Opkaldstilbehør**:
  - **Automatisk svar**: Indstil, om enheden besvarer et opkald automatisk efter en angiven periode (kun tilgængelig, når der er tilsluttet et headset).
  - **Automatisk svartimer**: Indstil det tidsrum, enheden venter, før den besvarer et opkald.
  - **Bet. for udgående opkald**: Indstil enheden til at tillade udgående opkald med et Bluetooth-headset, også selv om enheden er låst.

  - **Udgående opkaldstype**: Vælg den type udgående opkald, der skal få dig til at bruge et Bluetooth-headset.
- **Flere valg**:
  - **Vis mit nummer**: Vis dit opkalder-id til andre for udgående opkald.
  - **Viderestilling**: Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
  - **Automatisk områdekode**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (område- eller landekode) foran et telefonnummer.
  - **Opkaldsspærring**: Bloker indgående eller udgående opkald.
  - **Banke på**: Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
  - **Automatisk genopkald**: Aktiver automatisk genopkald for opkald, der ikke fik forbindelse, eller som blev afbrudt.
  - **FDN**: Aktiver eller deaktiver FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

Indstillinger for ringetone og lyd

- **Ringetoner og tastaturtoner**:
  - **Ringetoner**: Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
  - **Vibrationer**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
  - **Vibrér ved opkald**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
  - **Tastetoner**: Indstil enheden til at afspille lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Støjreducering**: Indstil enheden til at fjerne baggrundsstøj, så den, du taler med, bedre kan høre dig.

Indstillinger for videoopkald

- **Billede ved videoopkald**: Vælg et billede, der skal vises til den anden part.

Telefonsvarer

- **Tjenesteudbyder**: Vælg din tjenesteudbyder af voicemail.
- **Indstil. for tlf.svarer**: Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer hos tjenesteudbyderen.
- **Ringetoner**: Vælg en ringetone for nye talebeskeder.
- **Vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.

Indstillinger for internetopkald

- **Konti**: Indstil enheden til at acceptere IP-opkald, og indstil dine konti for IP-opkaldstjenester.
- **Brug internetopkald**: Angiv, om der skal bruges IP-opkaldstjenester for alle opkald eller udelukkende for IP-opkald.

Kontakter

Skift indstillinger for brug af kontakter.

- **Importér/Eksportér**: Importér eller eksportér kontakter.
- **Kontakter, der skal vises**: Vælg de kontakter, du vil have vist.
- **Kun kontakter med telef.**: Indstil enheden til at vise kontakter, der kun har et telefonnummer.
- **Sortér efter**: Vælg en indstilling til sortering af kontakter.
- **Vis kontakter efter**: Vælg en indstilling til visning af kontaktnavne.
- **Servicenumre**: Få vist kontaktoplysninger til Samsungs servicecenter og din tjenesteudbyder.
- **Send kontaktinformation**: Vælg en metode til at dele kontakter.
- **Konti**: Tilføj eller rediger de konti, der skal synkroniseres kontakter med.

E-mail

Skift indstillinger for administration og afsendelse af e-mails.

Generelle indstillinger

- **Visning**: Skift indstillingerne for visning af e-mails.
- **Skrivning og afsendelse**:
  - **Størrelse på standardbillede**: Vælg størrelsen på den vedhæftede fil, når du vedhæfter et billede.
  - **Forsink afsendelse af e-mail**: Indstil den tid, enheden venter, før den sender e-mails, efter du har trykket på sendeknappen.
- **Standardvisning**: Indstil enheden til at åbne en specifik skærm, når du sletter e-mails.
- **Bekræft sletning**: Indstil enheden til at bede om en bekræftelse, før meddelelserne slettes.
- **Prioritetsafsendere**: Skift indstillinger for prioritetsafsendere.
- **Spamadresser**: Tilføj e-mailadresser, der skal blokeres.

KONTOINDSTILLINGER

Administrer eksisterende e-mailkonti eller tilføj nye konti.

Galleri

Skift indstillinger for brug af **Galleri**.

Administrering af SNS-data

- **Synkronisér Kun via Wi-Fi**: Indstil enheden til kun at synkronisere indhold, når Wi-Fi-forbindelsen er aktiveret.

Tags

- **Tagge ven**: Indstil enheden til at vise kontekstuelle tags.
- **Ansigtstag**: Registrer ansigterne på billedet som ansigtskoder.

Internet

Skift indstillinger for brug af internettet.

- **Konto**: Log på en Samsung account.
- **Angiv hjemmeside**: Angiv en standardhjemmeside.
- **Skærm**: Skift indstillingerne, juster skriftstørrelsen m.m. under visning af websider.
- **Fortrolighed**: Administrer personlige oplysninger, når du besøger websider.
- **Avanceret**: Skift indstillingerne for visning af websider, håndtering af dataforbrug osv.

Beskeder

Skift indstillinger for brug af beskeder.

- **Generelle indstillinger**: Skift forskellige indstillinger for meddelelser, f.eks. hvilken standardapp der skal bruges.
- **Skærm**: Skift indstillinger for meddelelsesvinduet, såsom skriftstørrelse, baggrundsfarve m.m.
- **Signaturindstillinger**: Indstil enheden til at vise din signatur på meddelelsen.
- **Indstillinger for sms-beskeder**: Skift indstillinger for sms'er.
- **Indstillinger for mms-beskeder**: Skift indstillinger for mms'er.
- **Indstillinger for push-beskeder**: Indstil et interval for pop op-beskeder, der informerer om nye beskeder.

- **Indstillinger for gruppemeddelelser**: Indstil enheden til at modtage beskeder fra mobiltjenester.
- **Beskedindstillinger**: Indstil enheden til at informere dig om nye beskeder.
- **Indstillinger for spammeddelelse**: Indstil enheden til at blokere meddelelser fra specifikke numre eller beskeder, der indeholder bestemte ord.

S Planner

Skift indstillinger for brug af **S Planner**.

- **Vis indstillinger**:
  - **Første dag i ugen**: Vælg den første dag i ugen.
  - **Skjul afviste begivenheder**: Indstil enheden til at skjule begivenheder, hvis du har afslået invitationerne.
  - **Vis ugenummer**: Indstil enheden til at vise ugenumrene for et år.
  - **Skjul udførte opgaver**: Indstil enheden til at skjule fuldendte opgaver.
  - **Vejr**: Indstil enheden til at vise vejrudsigten.
- **Tidszone**:
  - **Lås tidszone**: Indstil enheden til at lade indstillingen af tidszonen være uændret, når du rejser igennem tidszoner.
  - **Vælg tidszone**: Vælg tidszone.
  - **Se i dag i henhold til**: Angiv den kalender, du vil bruge til din hjemmetidszone eller en valgt tidszone.
- **Begivenhedsbesked**:
  - **Vælg varselsstype**: Vælg meddelelsesindstillingerne for begivenheder.
  - **Vælg ringetone**: Vælg en ringetone for begivenheder eller opgaver.
  - **Vibration**: Indstil enheden til at vibrere for at informere dig om begivenheder eller opgaver.
  - **Hurtige svar**: Vælg eller opret skabeloner til afsendelse af beskeder til begivenhedsdeltagere.

Google Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google Indstillinger**.

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjeneste-udbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Isæt batteriet igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og isæt batteriet igen.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme skærm, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke applikationer eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde nede på Tænd/sluk-knappen og Lydstyrkeknappen samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På Applikations-skærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil enhed** → **Slet alle**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen eller find et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Aftør begge guldfarvede kontakter, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger chatfunktioner eller bestemte applikationer som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kamera-applikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om aftenen eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se, hvilke filformater din enhed understøtter, kan du besøge *www.samsung.com*.

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontroller, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

www.samsung.com Danish. 12/2014. Rev.1.0